

**PARYETG 20**



# **PARLA T 3S 20**

**NÁVOD K INSTALACI**

**CZ**

**NÁVOD NA INŠTALÁCIU**

**SK**

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

**PL**

**TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

**HU**

Při montáži výrobku musí být dodrženy všechny místní předpisy včetně těch, které se odkazují na národní a evropské normy. Montáž a instalace vámi vybraného výrobku musí být provedena pouze autorizovaným prodejcem **Romotop spol. s r.o.** pro uznání záruky a bezvadné fungování výrobku. Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění.

### Návod k použití

VeźmĚte na vĚdomĚ informace a pokyny uvedenĚ ve VšeobecnĚm nĚvodu.

### ProvoznĚ tah komĚnu

ProvoznĚ tah 12 Pa. MaximĚlnĚ provoznĚ tah 20 Pa. Tah mĚřĚme za plnĚho provozu vĚrobku. Doporućujeme instalovat regulĚtor tahu, kterĚ je obzvlĚstĚ nutnĚ při instalaci automatickĚ regulace hořĚnĚ.

### SchvĚlenĚ palivo

SuchĚ kusovĚ dĚvo se zbytkovou vlhkostĚ do 20 %. VĚdys musĚ bĚt dodrŹena prĚmĚrnĚ spotřeba paliva – 1,8 kg/h. DoporućenĚ dĚlka je cca 180-250 mm. ZĚvisĚ na rozmĚru spalovacĚ komory. VĚdys pouŹijte alespoň 2 ks dĚva.

### ProvozovĚnĚ vĚrobku

#### 1 VypĚlenĚ laku vĚrobku

Provedte prvnl zĚtop s menšĚm mnoŹstvĚm dĚva (cca 1/2 prĚmĚrnĚ dĚvky). Nechejte pootevřĚnĚ dvĚřka (cca 2 cm) tak, aby nedošlo k pŹilepenĚ šňŹry dvĚřek k laku a otevřĚte pŹĚvod vzduchu na maximum (Obr. C). ŠetrnĚm roztĚpĚnĚm zabrĚnĚte poškozenĚ laku a deformaci materiĚlŹ. Po vyhořĚnĚ paliva na uhlĚky mŹžete pŹistoupit k vypĚlenĚ vĚrobku. VysklĚdĚjte topeništĚ povolenou dĚvkou paliva. Nechejte lehce pootevřĚnĚ dvĚřka (cca 2 cm). MusĚ dojt k dostatećnĚmu vytvrzenĚ laku pod dvĚřky. AŹ tato dĚvka vyhoŹĚ, provedte dalšĚ minimĚlnĚ 2 aŹ 3 pŹĚklĚdky povolenou dĚvkou paliva nynĚ jĚ se zavřĚnĚmi dvĚřky a otevřĚnĚm pŹĚvodem vzduchu na maximum (Obr. C). VypalovĚnĚ laku je doprovĚzeno zĚpachem, kterĚ pŹetrvĚvĚ po celou dobu vypĚlenĚ laku, a proto tento proces provĚdĚjte pouze pŹi dostatećnĚm vĚtrĚnĚ mĚstnosti.

#### 2 ZĚtop

Ovladać pŹĚvodu vzduchu dejte do pozice otevřĚnĚ (Obr. C), nenĚ-li automatickĚ regulace hořĚnĚ. OtevřĚte litinovĚ rošt, pokud je. Pro zĚtop pouŹijte max. dvojnĚsobnĚ mnoŹstvĚ prĚmĚrnĚ dĚvky paliva. VyloŹte na dno topeništĚ nejdŹĚve vĚtšĚ polena a na nĚ pak navrstvĚte jemnĚjšĚ polĚnka suchĚho kusovĚho dĚva (Obr. 2) –

zapalujte shora. K zapĚlenĚ pouŹijte podpalovać jen pro to urćenĚ. Pokud je potřeba (oheň se po nĚjakĚ době nepodaŹilo rozhoŹet), nechejte dvĚřka na krĚtkou dobu otevřĚnĚ (cca 2 cm), aby se k ohni dostalo dostatećnĚ mnoŹstvĚ vzduchu. NĚslednĚ pŹi standardnĚm topenĚ nechejte dvĚřka vĚdys zavřĚnĚ. BĚhem zĚtopu nepŹĚklĚdĚjte, dokud nezhasne plamen.

#### 3 TopenĚ a pŹĚklĚdka



PŹi pŹĚklĚdce pootevřĚte dvĚřka topeništĚ na cca 2 cm a vyćkejte pŹibliŹnĚ 10 s, aby se vyrovnal tlak v mĚstnosti. ZabŹnĚte tak moŹnĚmu Źniku popela a kouře do mĚstnosti. PŹĚklĚdĚjte pouze takovĚ mnoŹstvĚ dĚva, kterĚ je pro tento vĚrobek vhodnĚ viz prĚmĚrnĚ spotřeba paliva (Obr. 4). Po pŹĚloŹenĚ uzavřĚte dvĚřka topeništĚ. Doporućujeme nastavit ovladać vzduchu pŹi jmenovitĚm vĚkonu do optimĚlnĚ pozice (Obr. B, B1). NepŹĚklĚdĚjte, dokud dĚvo neshoŹĚ na uhlĚky.

#### 4 UkonćenĚ topenĚ

Po vyhořĚnĚ topeništĚ uzavřĚte ovladać vzduchu. UzavřĚnĚm ovladać vzduchu zamezĚte neŹĚadoucĚmu Źniku naakumulovanĚho tepla do komĚna (Obr. A).



- 1** příprava paliva na zátop
- 2** vyskládání dřeva v topeništi
- 3** zapálení dřeva od shora
- 4** příkládka

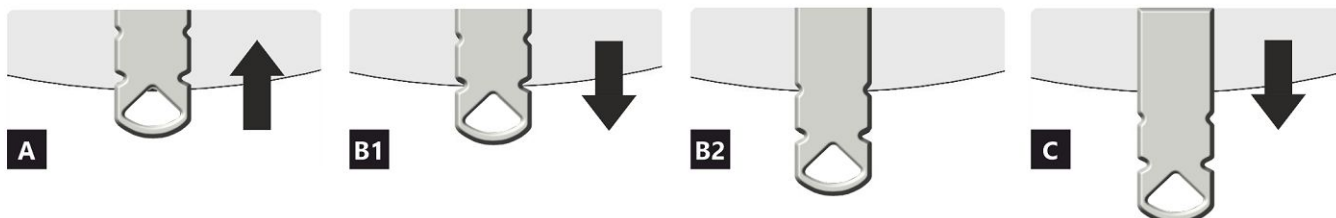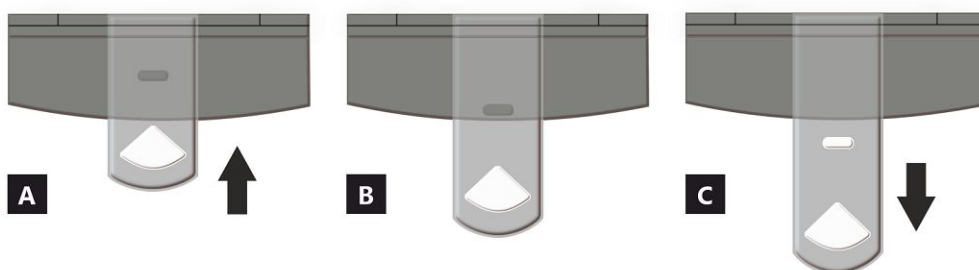

- A** zavřen
- B** otevřen – topení na jmenovitý výkon (optimální provoz)
- C** otevřen – poloha při zatápění (uvedení do provozu)

- A** zavřen
- B1** otevřen – topení na jmenovitý výkon (optimální provoz)
- B2** otevřen – primární vzduch uzavřen
- C** otevřen – poloha při zatápění (uvedení do provozu)

## Deklarované vlastnosti výrobku

Harmonizovaná norma  EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022  Ecodesign  DIN+  BlmSchV2  15a B-VG 2015

Klasifikace výrobku	Type BE			
		Jmenovitý tepelný výkon (nom)	Částečný tepelný výkon (part)	
Energetická účinnost	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	79	---	%
Sezónní účinnost při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	$\eta_{Snom}   \eta_{Spart}$	69	---	%
Index energetické účinnosti	EEI	105		
Energetický štítek		A		
Palivo		Kusové dřevo (Palivové dřevo)		
Doporučená délka paliva		180-250		mm
Průměrná spotřeba paliva		1,8	---	kg/h
Povolená dávka paliva		2,3		kg/h
Interval dodávky paliva		1 hodina		
Množství spalovacího vzduchu		22,8		m <sup>3</sup> /h
Jmenovitý tepelný výkon	$P_{nom}   P_{part}$	6,0	---	kW
Jmenovitý tepelný výkon teplovodního výměníku	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Maximální provozní tlak vody	$P_W$	---		bar
Hmotnostní průtok suchých spalin	$\Phi_{f, g nom}   \Phi_{f, g part}$	7,6	---	g/s
Průměrná teplota spalin		262	---	°C
Výstupní teplota spalin	$T_{snom}   T_{spart}$	314	---	°C
Provozní tah	$p_{nom}   p_{part}$	12	---	Pa
Teplotní třída komína		T400		
Připojení na společný komín		Ano		
Ukládání paliva do prostoru dřevníku		Ano		
Maximální oteplení dřeva ve dřevníku		17		°C
Prach O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	34	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Emise spalin (CO ve spalinách při O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0578 723	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	27	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	81	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatická regulace hoření		---	---	
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	$e_{lsb}$	---		kW
Spotřeba elektrické energie	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---	kW
Ztráta stojícího vzduchu	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Přerušovaný provoz   Nepřetržitý provoz	INT   CON	INT		

## Základní technické údaje

Rozměry (Výška   Šířka   Hloubka)	H   W   L	1052   471   431	mm
Rozměry spalovací komory (Výška   Šířka   Hloubka)	H   W   L	398   336   324	mm
Rozměry dveří topeniště (Výška   Šířka   Hloubka)	H   W   L	---   ---   ---	mm
Výška osy zadního (bočního) vývodu		921	mm
Objem teplovodního výměníku		---	l
Průměr kouřovodu		150	mm
Průměr kouřového hrdla	$d_{out}$	150	mm
Průměr centrálního přívodu vzduchu		125	mm
Max. délka centrálního přívodu vzduchu		5000	mm
Hmotnost	m	129	kg
Nosnost	$m_{chim}$	200	kg

## Vytápěcí schopnost (výhřevnost)

minimální velikost místností pro instalaci výrobku

Izolace domu – velmi dobrá (20 W/m <sup>3</sup> )	např. nový, zateplený dům / trvale obyvatelný	220	m <sup>3</sup>
Izolace domu – dobrá (22,5 W/m <sup>3</sup> )		196	m <sup>3</sup>
Izolace domu – střední (32 W/m <sup>3</sup> )		138	m <sup>3</sup>
Izolace domu – špatná (45 W/m <sup>3</sup> )		98	m <sup>3</sup>
Izolace domu – velmi špatná (50 W/m <sup>3</sup> )	např. starý, nezateplený dům / chata / chalupa	88	m <sup>3</sup>

## Vzdálenost od hořlavých materiálů

s neizolovaným kouřovodem (uvedeno na výrobním štítku)

Poznámka

Zadní	$d_R$	150	mm
Čelní	$d_P$	1100	mm
Čelní k podlaze	$d_F$	480	mm
Boční	$d_S$	550	mm
Boční se sklem	$d_{S1}$	550	mm
Boční – výklenek	$d_{S2}$	550	mm
Boční – umístění 45°	$d_{S3}$	200	mm
Boční záření	$d_L$	0	mm
Od podlahy	$d_B$	10	mm
Od stropu	$d_C$	---	mm

## Vzdálenost od hořlavých materiálů s izolovaným kouřovodem \*

Zadní	$d_R$	100	mm
Boční	$d_S$	550	mm

## Vzdálenost od hořlavých materiálů se závěsným plechem (stíněním)


Zadní	$d_R$	---	mm
Boční	$d_S$	---	mm

## Vzdálenost od hořlavých materiálů s izolovaným kouřovodem a závěsným plechem (stíněním) \*

Zadní	$d_R$	---	mm
Boční	$d_S$	---	mm

## Vzdálenost od nehořlavých materiálů

Zadní	$d_{Rnon}$	80	mm
Boční	$d_{Snon}$	550	mm
Boční – výklenek	$d_{S2non}$	550	mm

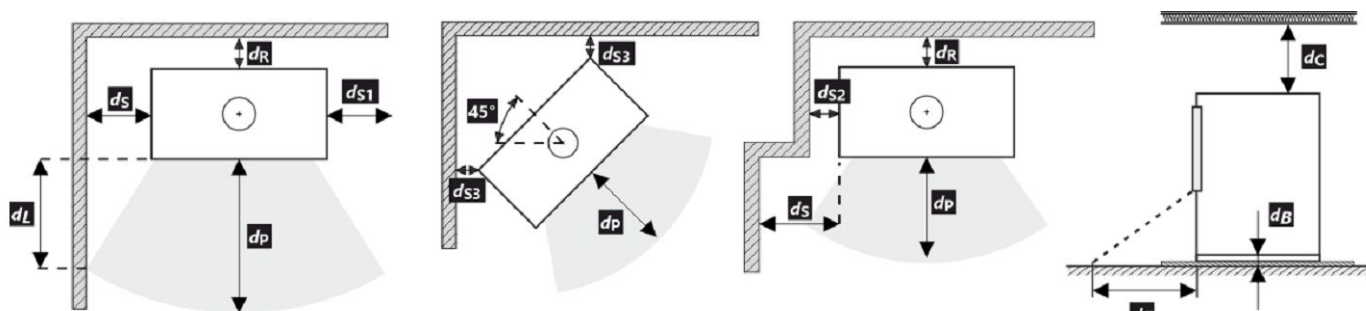


Při montáži a provozu výrobku musí být dodrženy všechny místní předpisy včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem.

V případě, že kvůli radiaci není hodnota 65 K na podlaze vpředu nebo na bočních stěnách překročena,  $d_P$  nebo  $d_L$  může být deklarováno 0 mm.


- \* Vzdálenost předpokládá použití izolovaného kouřovodu s izolací min. tl. 25 mm až po výrobek.

## Vzdálenost od hořlavých (nehořlavých) materiálů – zadní napojení kouřovodu

Zadní	$d_R$	150	mm
Boční	$d_S$	550	mm

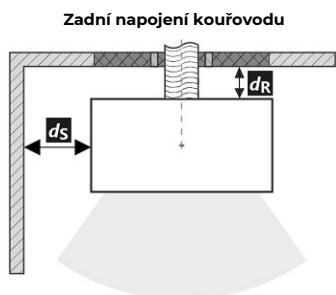

Prostup kouřovodu stěnou z hořlavé hmoty ČSN 06 1008

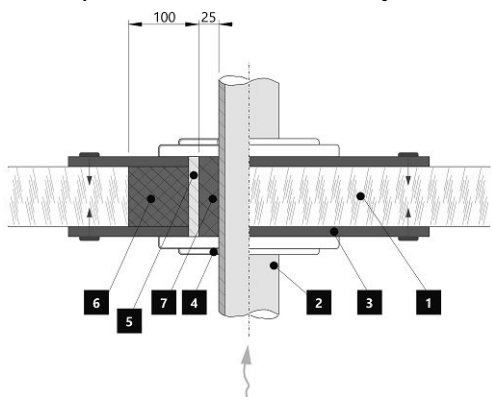


1. Stěna
2. Kouřovod
3. Krycí deska (nehořlavá, nekovová)
4. Růžice
5. Ochranná trubka
6. Izolační výplň (nehořlavá, např. skelná vlákna)
7. Izolační výplň (nehořlavá, např. kamnářská hlína)


## Vzdálenost od hořlavých (nehořlavých) materiálů – zadní napojení izolovaného kouřovodu

Zadní	$d_R$	100	mm
Boční	$d_S$	550	mm

Zadní napojení izolovaného kouřovodu

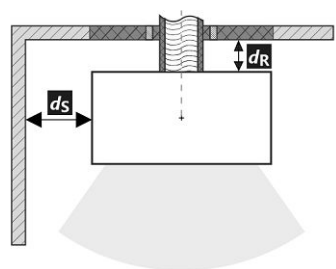

Prostup kouřovodu stěnou z hořlavé hmoty ČSN 06 1008

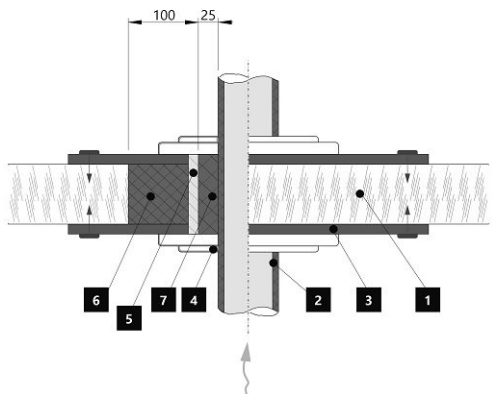

1. Stěna
2. Izolovaný kouřovod
3. Krycí deska (nehořlavá, nekovová)
4. Růžice
5. Ochranná trubka
6. Izolační výplň (nehořlavá, např. skelná vlákna)
7. Izolační výplň (nehořlavá, např. kamnářská hlína)

## Upozornění



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalinové cesty je potřeba pravidelně a důkladně přezkontrolovat a čistit vždy před i po topné sezóně.



Přečtěte si pozorně všeobecný návod.

1	LOGO	CE24		TYPE	4
2	Company WEB			THE MODEL NUMBER	
5	Spotřebič na pevná paliva v obytných budovách – s ohřevem vody. Spotřebič na tuhá paliva v obytných budovách – s ohřevem vody. Urządzenie na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych – z ogrzewaniem wody. Твердотопливный прибор в жилых домах – с нагревом воды.				
6	Používejte jen tato doporučená paliva.   Používajte len tieto odporúčané palivá. Stosować tylko zalecane paliwa.   Используйте только рекомендованные виды топлива.				
7	Kusové dřevo   Kusové drevo   Kawalek drewna   Кусок дерева				
8	Klasifikace spotřebiče   Klasifikácia spotrebičov Klasifikacija urządzeń   Класифікація приборів		Typ B		
8	Normy   Стандарти ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015				
9	p	kW	nom	part	10
	P <sub>w</sub>	kW			
	η	%	≥	≥	11
	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	p	Pa			
	P <sub>w</sub>	bar			
	d <sub>s</sub>	mm			
	d <sub>c</sub>	mm			
	d <sub>p</sub>	mm			
	d <sub>F</sub>	mm			
	d <sub>L</sub>	mm			
	d <sub>B</sub>	mm			
	d <sub>Rnon</sub>	mm			
	d <sub>Snon</sub>	mm			
	d <sub>S2non</sub>	mm			
	W <sub>max</sub>	W	NPD		
	T <sub>s</sub>	°C			
	V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		
	d <sub>out</sub>	mm			
	H	mm			
	W	mm			
	L	mm			
	DOP/CPR doc				
	Při instalaci a provozování výrobku dodržte návod k instalaci a všeobecný návod. Spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz.				
	Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku dodržte návod na inštaláciu a všeobecný návod. Spotřebič nie je určený na nepretržitú prevádzku.				
	Podczas instalacji i obsługi produktu postępuj zgodnie z instrukcją montażu i instrukcjami ogólnymi. Urządzenie nie jest zdolne do pracy ciągłej.				
	Следуйте инструкциям по установке и общим инструкциям при установке и эксплуатации продукта. Прибор не предназначен для постоянной эксплуатации.				
	Výrobní číslo   Sériové číslo Numer serijny   Серійний номер				12
					
	NUMBER				

1. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka
2. Sídlo společnosti, web
3. Značka shody CE, číslice znamenají rok vydání certifikátu
4. Typ, číslo nebo označení modelu pro identifikaci výrobku
5. Specifikace výrobku
6. Doporučené palivo
7. Klasifikace výrobku
8. Platné normy
9. Tabulka hodnot

**nom** – hodnoty při jmenovitém tepelném výkonu

**part** – hodnoty při částečném tepelném výkonu

P – tepelný výkon

P<sub>w</sub> – tepelný výkon teplovodního výměníku

η – energetická účinnost

CO – CO emise při 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> při 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC při 13 % O<sub>2</sub>

PM – prach při 13 % O<sub>2</sub>

p – minimální tah komínu

p<sub>w</sub> – maximální provozní tlak

**Bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů:**

d<sub>R</sub> – zadní

d<sub>S</sub> – boční

d<sub>C</sub> – od stropu

d<sub>P</sub> – čelní

d<sub>F</sub> – čelní k podlaze

d<sub>L</sub> – boční záření

d<sub>B</sub> – od podlahy

**Bezpečnostní vzdálenosti od nehořlavých materiálů:**

d<sub>Rnon</sub> – zadní

d<sub>Snon</sub> – boční

d<sub>S2non</sub> – boční (výklenek)

**Vlastnosti výrobku:**

W<sub>max</sub> – maximální elektrický příkon

T<sub>s</sub> – výstupní teplota spalin

V<sub>h</sub> – stálá ztráta vzduchu

d<sub>out</sub> – průměr kouřového hrdla

H – výška

W – šířka

L – hloubka

NPD (No Performance Determined) – mezinárodní zkratka, kterou lze použít, pokud není uvedena žádná vlastnost či parametr. Označení je v souladu s nařízením EU č. 305/2011.

**10.** Dokument: Prohlášení o vlastnostech

**11.** Instrukce

**12.** Čárový kód | Výrobní číslo

Pri montáži výrobku musia byť dodržané všetky miestne predpisy, vrátane tých, ktoré odkazujú na národné a európske normy. Montáž a inštalácia vami vybraného výrobku musí byť vykonaná iba autorizovaným predajcom **Romotop spol. s r.o.**, na uznanie záruky a bezchybné fungovanie výrobku. Tento výrobok nie je vhodný ako hlavný zdroj tepla na vykurovanie.

## Návod na použitie

Vezmite na vedomie informácie a pokyny uvedené vo všeobecných pokynoch.

## Prevádzkový ťah komína

Prevádzkový ťah 12 Pa.  
Maximálny prevádzkový ťah 20 Pa. Ťah sa meria, keď je výrobok v plnej prevádzke. Odporúčame nainštalovať regulátor ťahu, ktorý je potrebný najmä pri inštalácii automatickej regulácie spaľovania.

## Prípustné palivá

Suché kusové drevo so zvyškovou vlhkosťou do 20 %. Priemerná spotreba paliva – 1,8 kg/h musí byť vždy dodržaná. Odporúčaná dĺžka je približne 180-250 mm. Závisí to od veľkosti spaľovacej komory. Vždy používajte aspoň 2 ks dreva.

## Prevádzka výrobku

### 1 Vypaľovanie laku výrobku

Prvé zakúrenie vykonajte s menším množstvom menšieho dreva (približne ½ priemernej dávky). Dvere nechajte pootvorené (približne 2 cm), aby sa šnúra dverí neprilepila na lak, a otvorte prívod vzduchu na maximum (Obr. C). Šetrné zakúrenie zabráni poškodeniu laku a deformácii materiálov. Keď sa palivo vyhorí na uhlíky, môžete pristúpiť k vypaľovaniu výrobku. Do ohniska vložte povolené množstvo paliva, menšie drevo. Dvere nechajte mierne pootvorené (asi 2 cm). Lak pod dverami sa musí nechať dostatočne vytvrdnúť. Keď táto dávka vyhorí, vykonajte aspoň 2 alebo 3 ďalšie priloženie s povolenou dávkou paliva, teraz so zatvorenými dvierkami a s otvoreným prívodom vzduchu na maximum (Obr. C). Vypaľovanie farby je sprevádzané zápachom, ktorý pretrváva počas celého vypaľovania, preto tento proces vykonávajte len vtedy, keď je miestnosť dostatočne vetraná.

### 2 Rozkúrenie

Ovládač prívodu vzduchu dajte do polohy otvorenie (Obr. C), okrem prípadov, keď je k dispozícii automatická regulácia spaľovania. Otvorte liatinový rošt, ak je. Použite max. dvojnásobok priemerného množstva pre oheň. Na dno ohniska položte väčšie polená a potom na

ne navrstvite jemnejšie polená zo suchého kusového dreva (Obr. 2). Na zapálenie ohňa použite podpaľovač určený len na tento účel. Ak je to potrebné (oheň sa po určitom čase nerozhorí), nechajte dvierka na krátky čas otvorené (asi 2 cm), aby sa k ohňu dostal dostatok vzduchu. Pri štandardnom vykurovaní nechajte dvere vždy zatvorené. Počas ohňa nepridávajte palivo, kým plameň nezhasne.

### 3 Vykurovanie a prikladanie paliva



Pri prikladaní otvorte dvierka ohniska približne na 2 cm a počkajte približne 10 sekúnd, aby sa vyrovnal tlak v miestnosti. Tým sa zabráni možnému úniku popola a dymu do miestnosti. Pridajte len také množstvo dreva, ktoré je vhodné pre tento výrobok, pozri priemernú spotrebu paliva (Obr. 4). Po pridaní zatvorte dvierka ohniska. Odporúča sa nastaviť reguláciu vzduchu do optimálnej polohy pri menovitom výkone (Obr. B, B1). Drevo nepridávajte, kým sa nerozhorí na uhlíky.

### 4 Ukončenie vykurovania

Po vyhorení ohniska zatvorte regulátory vzduchu. Uzavretím regulácie vzduchu sa zabráni nežiaducemu úniku nahromadeného tepla do komína (obr. A).



- 1 príprava paliva na rozkúrenie
- 2 poukladanie dreva v ohnisku
- 3 zapálenie dreva zhora
- 4 prikladanie

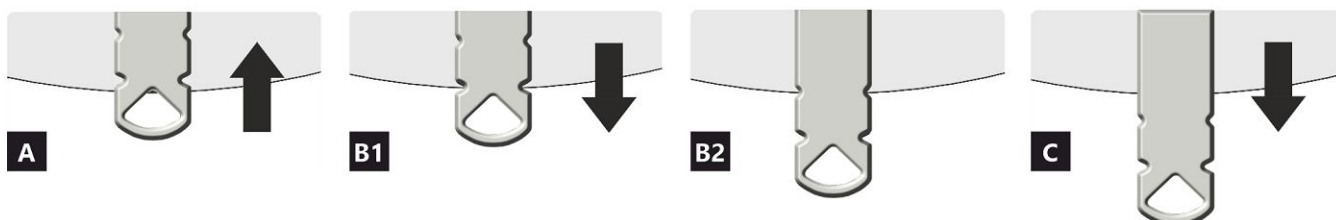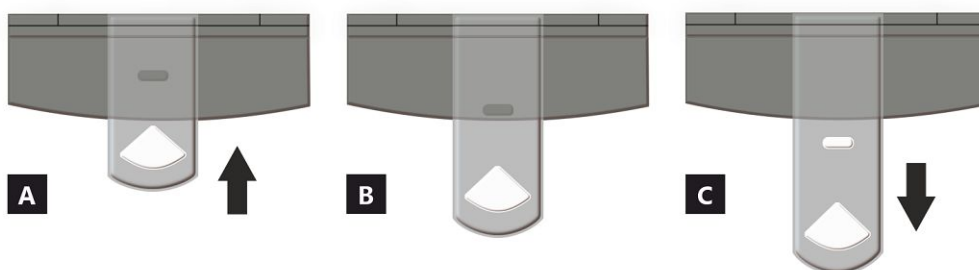

- A** uzavretý
- B** otvorený – vykurovanie pri menovitom výkone (optimálna prevádzka)
- C** otvorený – poloha pri spustení vykurovania (uvedenie výrobku do prevádzky)

- A** uzavretý
- B1** otvorený – vykurovanie pri menovitom výkone (optimálna prevádzka)
- B2** otvorený – primárny vzduch uzavretý
- C** otvorený – poloha pri spustení vykurovania (uvedenie výrobku do prevádzky)

## Deklarované vlastnosti výrobku

Harmonizovaná norma  EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022  Ecodesign  DIN+  BlmSchV2  15a B-VG 2015

Klasifikácia výrobku	Type BE			
		Menovitý tepelný výkon (nom)	Čiastočný tepelný výkon (part)	
Energetická účinnosť	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	79	---	%
Sezónna účinnosť pri menovitom tepelnom výkone spotrebiča	$\eta_{Snom}   \eta_{Spart}$	69	---	%
Index energetickej účinnosti	EEI	105		
Energetický štítok		A		
Palivo		Kusové drevo (Palivové drevo)		
Dĺžka paliva		180-250		mm
Priemerná spotreba paliva		1,8	---	kg/h
Povolená dávka paliva		2,3		kg/h
Interval dodávky paliva		1 hodina		
Množstvo spaľovacieho vzduchu		22,8		m <sup>3</sup> /h
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}   P_{part}$	6,0	---	kW
Menovitý tepelný výkon teplovodného výmenníka	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Maximálny prevádzkový tlak vody	$P_W$	---		bar
Hmotnostný prietok suchých spalín	$\Phi_{f, g nom}   \Phi_{f, g part}$	7,6	---	g/s
Priemerná teplota spalín		262	---	°C
Výstupná teplota spalín	$T_{snom}   T_{spart}$	314	---	°C
Prevádzkový ťah	$p_{nom}   p_{part}$	12	---	Pa
Teplotná trieda komína		T400		
Pripojenie na spoločný komín		Áno		
Skladovanie paliva v priestore kachlí na drevo Maximálne zohrievanie dreva v kachliach na drevo		Áno 17		°C
Prach O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	34	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Emisie spalín (CO v spalínach pri O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0578 723	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	27	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	81	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatická regulácia spaľovania		---	---	
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	$e_{lsb}$	---		kW
Spotreba elektrickej energie	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---	kW
Strata stojaceho vzduchu	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Prerušovaná prevádzka   Nepretržitá prevádzka	INT   CON	INT		

## Základní technické údaje

Rozmery (Výška   Šírka   Hĺbka)	H   W   L	1052   471   431	mm
Rozmery spaľovacej komory (Výška   Šírka   Hĺbka)	H   W   L	398   336   324	mm
Rozmery dvierok ohniska (Výška   Šírka   Hĺbka)	H   W   L	---   ---   ---	mm
Výška osi zadného (bočného) vývodu		921	mm
Objem teplovodného výmenníka		---	l
Priemer dymovodu		150	mm
Priemer dymového hrdla	$d_{out}$	150	mm
Priemer centrálného prívodu vzduchu		125	mm
Max. dĺžka (potrubie) centrálného prívodu vzduchu		5000	mm
Hmotnosť	m	129	kg
Nosnosť	$m_{chim}$	200	kg

## Vykurovací schopnosť (výhrevnosť)

minimálna veľkosť miestnosti pre inštaláciu výrobku

Izolácia domu – veľmi dobrá (20 W/m <sup>3</sup> )	napr. nový, zateplený dom / trvalo obývatelný	220	m <sup>3</sup>
Izolácia domu – dobrá (22,5 W/m <sup>3</sup> )		196	m <sup>3</sup>
Izolácia domu – stredná (32 W/m <sup>3</sup> )		138	m <sup>3</sup>
Izolácia domu – zlá (45 W/m <sup>3</sup> )		98	m <sup>3</sup>
Izolácia domu – veľmi zlá (50 W/m <sup>3</sup> )	napr. starý, nezateplený dom / chata / chalupa	88	m <sup>3</sup>

## Vzdialenosť od horľavých materiálov

s neizolovaným dymovodom (uvedené na výrobnom štítku)

Poznámka

Zadná	$d_R$	150	mm
Čelná	$d_P$	1100	mm
Čelná k podlahe	$d_F$	480	mm
Bočná	$d_S$	550	mm
Bočná presklená stena	$d_{S1}$	550	mm
Bočná – výklenok	$d_{S2}$	550	mm
Bočná – umiestnenia 45°	$d_{S3}$	200	mm
Bočné žiarenie	$d_L$	0	mm
Od podlahy	$d_B$	10	mm
Od stropu	$d_C$	---	mm

## Vzdialenosť od horľavých materiálov s izolovaným dymovodom \*

Zadná	$d_R$	100	mm
Bočná	$d_S$	550	mm

## Vzdialenosť od horľavých materiálov so závesným plechom (tienením)


Zadná	$d_R$	---	mm
Bočná	$d_S$	---	mm

## Vzdialenosť od horľavých materiálov s izolovaným dymovodom a závesným plechom (tienením) \*

Zadná	$d_R$	---	mm
Bočná	$d_S$	---	mm

## Vzdialenosť od nehorľavých materiálov

Zadná	$d_{Rnon}$	80	mm
Bočná	$d_{Snon}$	550	mm
Bočná – výklenok	$d_{S2non}$	550	mm


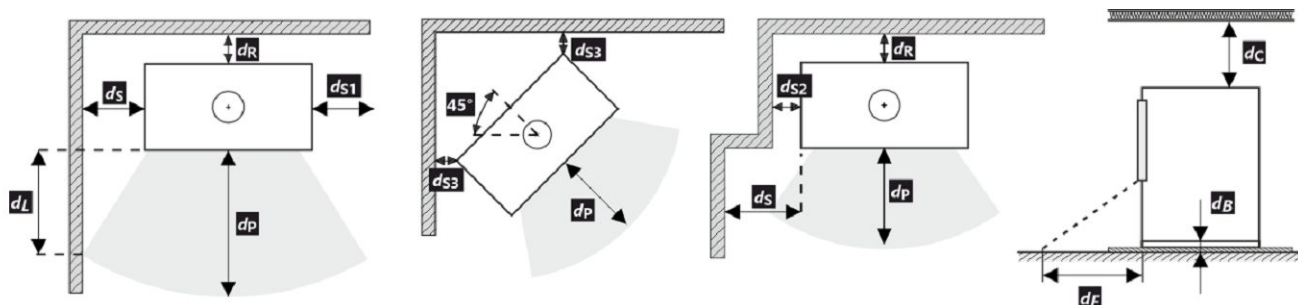


Pri montáži a prevádzke výrobku musia byť dodržané všetky miestne predpisy vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem. V prípade, že kvôli radiácii nie je hodnota 65 K na podlahe vpredu alebo na bočných stenách prekročená,  $d_F$  alebo  $d_L$  môže byť deklarované 0 mm.

\* Vzďialenosť predpokladá použitie izolovaného dymovodu s minimálnou hrúbkou izolácie 25 mm až po výrobok.

## Vzdialenosť od horľavých (nehorľavých) materiálov – pripojenie zadného dymovodu



Zadná	$d_R$	150	mm
Bočná	$d_S$	550	mm

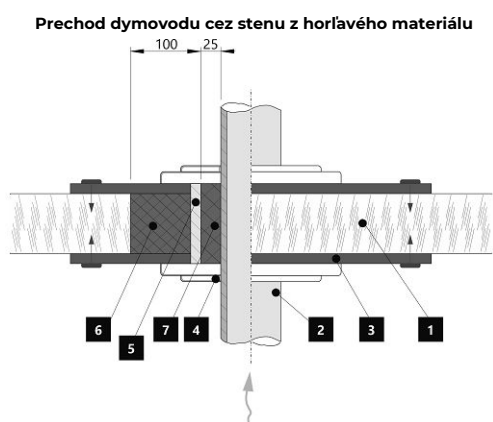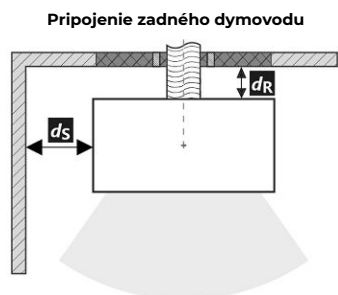

1. Stena
2. Dymovod
3. Krycia doska (nehorľavá, nekovová)
4. Krytka
5. Ochranná rúra
6. Izolačná výplň (nehorľavá, napr. skelná vlákna)
7. Izolačná výplň (nehorľavá, napr. kamnárska hĺina)

## Vzdialenosť od horľavých (nehorľavých) materiálov – pripojenie zadného izolovaného dymovodu

Zadná	$d_R$	100	mm
Bočná	$d_S$	550	mm

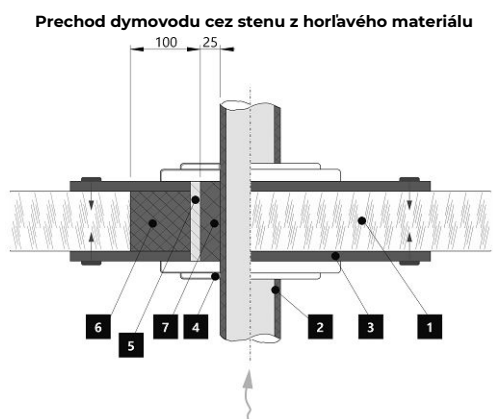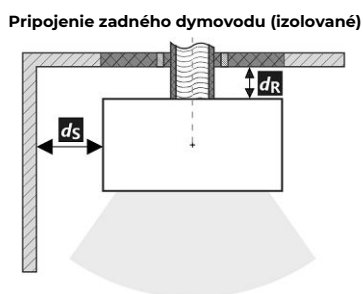

1. Stena
2. Izolovaný dymovod
3. Krycia doska (nehorľavá, nekovová)
4. Krytka
5. Ochranná rúra
6. Izolačná výplň (nehorľavá, napr. skelná vlákna)
7. Izolačná výplň (nehorľavá, napr. kamnárska hĺina)

## Upozornenie

Ak sú výrobky inštalované v priestoroch, kde sa vzduch odvádza pomocou ventilátorov, digestorov, vetracích, vykurovacích alebo ventilačných zariadení, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu (CPV). Naš výrobok sa neodporúča používať v spojení s týmito zariadeniami.

Výrobok sa musí inštalovať na podlahy s primeranou nosnosťou.

Počas inštalácie musí byť zabezpečený primeraný prístup na čistenie a údržbu vášho výrobku, dymovodu a komína, pokiaľ sa výrobok nedá čistiť z iného miesta, napríklad zo strechy alebo dverí určených na tento účel.

Výrobok a jeho dymovod sa musia pravidelne a dôkladne kontrolovať a čistiť pred vykurovacou sezónou a po nej.



Pozorne si prečítajte všeobecné pokyny.

1	LOGO	3	CE24	4	TYPE THE MODEL NUMBER
2	Company WEB				
5	Spotřebič na pevná paliva v obytných budovách – s ohřevem vody. Spotřebič na tuhé palivo v obytných budovách – s ohřevem vody. Urządzenie na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych – z ogrzewaniem wody. Твердотопливный прибор в жилых домах – с нагревом воды.				
6	Používejte jen tato doporučená paliva.   Používajte len tieto odporúčané palivá. Stosować tylko zalecane paliwa.   Используйте только рекомендованные виды топлива.				
7	Kusové drevo   Kusové drevo   Kawalek drewna   Кусок дерева				
8	Klasifikace spotřebiče   Klasifikácia spotřebičov Klasifikacija urządzeń   Класифікація приборів				
8	Normy   Стандарти				
9	ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015				
	p	kW	nom	part	DOP/CPR doc
	P <sub>w</sub>	kW			Při instalaci a provozování výrobku dodržíte návod k instalaci a všeobecný návod. Spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz.  Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku dodržíte návod na inštaláciu a všeobecný návod. Spotřebič nie je určený na nepretržitú prevádzku.  Podczas instalacji i obsługi produktu postępuj zgodnie z instrukcją montażu i instrukcjami ogólnymi. Urządzenie nie jest zdolne do pracy ciągłej.  Слідуйте інструкціям по установке і общим інструкціям при установке і експлуатації продукту. Прибор не предназначен для постоянної експлуатації.
	η	%	≥	≥	
	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	p	Pa			Výrobní číslo   Sériové číslo Numer serijny   Серійний номер
	P <sub>w</sub>	bar			
	d <sub>R</sub>	mm			
	d <sub>S</sub>	mm			
	d <sub>C</sub>	mm			
	d <sub>P</sub>	mm			
	d <sub>F</sub>	mm			
	d <sub>L</sub>	mm			
	d <sub>B</sub>	mm			
	d <sub>Rnon</sub>	mm			
	d <sub>Snon</sub>	mm			
	d <sub>S2non</sub>	mm			
	W <sub>max</sub>	W	NPD		
	T <sub>s</sub>	°C			
	V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		
	d <sub>out</sub>	mm			
	H	mm			
	W	mm			
	L	mm			
					12

- Názov výrobcu alebo registrovaná ochranná známka
- Sídlo spoločnosti, webová stránka
- Označenie zhody, číslice označujú rok vydania osvedčenia
- Typ, číslo či označenie modelu na indentifikáciu výrobku
- Špecifikácia výrobku
- Odporúčané palivo
- Klasifikácia výrobku
- Platné normy
- Tabuľka hodnôt

**nom** – hodnoty pri menovitom tepelnom výkone

**part** – hodnoty pri čiastočnom tepelnom výkone

P – tepelný výkon

P<sub>w</sub> – tepelný výkon teplovodného výmenníka

η – energetická účinnosť

CO – CO emisie pri 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> pri 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC pri 13 % O<sub>2</sub>

PM – prach pri 13 % O<sub>2</sub>

p – minimálny ťah komína

p<sub>w</sub> – maximálny prevádzkový tlak

**Bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov:**

d<sub>R</sub> – zadná

d<sub>S</sub> – bočná

d<sub>C</sub> – od stropu

d<sub>P</sub> – čelná

d<sub>F</sub> – čelná k podlahe

d<sub>L</sub> – bočné žiarenie

d<sub>B</sub> – od podlahy

**Bezpečnostné vzdialenosti od od nehorľavých materiálov**

d<sub>Rnon</sub> – zadná

d<sub>Snon</sub> – bočná

d<sub>S2non</sub> – bočná (výklenok)

**Vlastnosti výrobku:**

W<sub>max</sub> – maximálny elektrický príkon

T<sub>s</sub> – výstupná teplota spalín

V<sub>h</sub> – strata stojaceho vzduchu

d<sub>out</sub> – priemer dymového hrdla

H – výška

W – šírka

L – hĺbka

NPD (No Performance Determined) – medzinárodná skratka, ktorú možno použiť, ak nie je špecifikovaná žiadna funkcia alebo parameter. Označenie je v súlade s nariadením EÚ 305/2011.

**10.** Dokument: Vyhlásenie o vlastnostiach

**11.** Inštrukcie

**12.** Čiarový kód | výrobné číslo

Podczas montażu muszą być dotrzymane wszystkie miejscowe przepisy, łącznie z tymi, które odnoszą się do norm narodowych i UE. Montaż i instalacja modelu który zakupiliście musi być wykonany przez autoryzowanego sprzedawcę marki **Romotop spol. s r.o.**, dla uznania gwarancji i bezawaryjnego funkcjonowania produktu. Ten produkt nie jest do zastosowań jako jedyne źródło ogrzewania.

### Instrukcja użytkownika

Zapoznajcie się z informacjami i wytycznymi zawartymi w ogólnych instrukcjach.

### Ciąg kominowy

Optymalny ciąg kominowy 12 Pa. Maksymalny ciąg kominowy 20 Pa. Ciąg mierzymy podczas pełnej pracy paleniska. Sugerujemy instalowania regulatora ciągu kominowego, zwłaszcza gdy proces palenia jest sterowany automatyczną regulacją.

### Zalecany opał

Suche, kawałkowe drewno o wilgotności max. 20 %. Zawsze musi być dotrzymana średnia dawka opału – 1,8 kg/h. Sugerowana długość polan 180-250 mm. Zależy to od wielkości komory spalania. Zawsze używaj co najmniej 2 kawałków drewna.

### Działanie produktu

#### 1 Utwardzanie lakieru

Pierwsze palenie przeprowadźcie przy połowie zalecanej dawki drewna (ok. ½ średnie dawki). Pozostawcie uchylone drzwiczki (ok. 2 cm) tak aby niedoszło do przylepienia się sznura do farby na korpusie, do lot powietrza do komory spalania musi być całkowicie otwarty (Rys. C). Zredukowanym rozpalaniem zapobiegacie pękaniu szamotu, na czas transportu jest on przyklejany do korpusu, dodatkowo ułatwi to prawidłowe utwardzanie / wypalanie lakieru. Po spaleniu pierwszej ½ dawki opału, można przystąpić do finalnego utwardzenia lakieru. Załaduj palenisko dopuszczalną ilością paliwa używając drobnego drewna. Zostawcie lekko uchylone drzwiczki (ok. 2 cm). Musi dojść do dostatecznego utwardzenia się lakieru pod drzwiczkami. Po spaleniu tej dawki, kolejne minimum 2-3 palenia powinny odbywać się przy dopuszczalnej ilości paliwa, jednak też już przy zamkniętych drzwiczkach i maksymalnie otwarty do lotem powietrza do komory paleniska (Rys. C). Wypalaniu towarzyszy zapach, który trwa przez cały czas utwardzania lakieru, dlatego podczas tego procesu należy zapewnić prawidłowe wietrzenie pomieszczeń.

#### 2 Rozpalanie

Suwak regulacji do lotu powietrza ustawcie w pozycji otwartej (Rys. C), jeśli nie ma automatycznej regulacji palenia. Do rozpalenia użyjcie maks. podwójnej ilości średnie dawki drewna. Włóżcie na dno paleniska grube polana, na

wierzch ułóżcie drobniejsze kawałki drewna (Rys. 2). Do rozpalania należy używać podpałkę przeznaczoną do tego celu. Jeżeli zachodzi potrzeba (ogień nie chce się rozpałić przez dłuższy czas). Dla zwiększenia ilości powietrza pozostawcie na chwilę lekko uchylone drzwiczki (ok. 2 cm). Przy normalnym paleniu drzwiczki powinny być zawsze zamknięte. Podczas rozpalania nie dokładajcie, dopóki drewno całkiem nie spali się na czerwone węgielki.

#### 3 Palenie i dokładanie



Podczas dokładania na ok. 10 sek. Należy lekko uchylić drzwiczki aby wyrównać ciśnienie w palenisku. W ten sposób unikniecie wypadania popiołu i wydostawania się dymu do wnętrza. Dokładajcie zawsze taką ilość drewna, która jest dla danego modelu określona w tabeli jako dawka nominalna (Rys. 4). Po dołożeniu zamknijcie drzwiczki paleniska. Radzimy ustawić suwak sterowania powietrza dla uzyskania mocy nominalnej w optymalnej pozycji (Rys. B, B1). Nie dokładajcie dopóki drewno nie spali się na czerwone węgielki.

#### 4 Zakończenie palenia

Po zakończonym paleniu zamknijcie suwak sterowania powietrzem. Zamknięciem suwaka zapobiegacie niepotrzebnemu wychłodzeniu paleniska i ucieczce zakumulowanemu ciepła do komina (Rys. A).



- 1 przygotowanie paliwa do rozpalenia
- 2 ułożenie drewna w palenisku
- 3 zapalić drewno z góry
- 4 dokładka

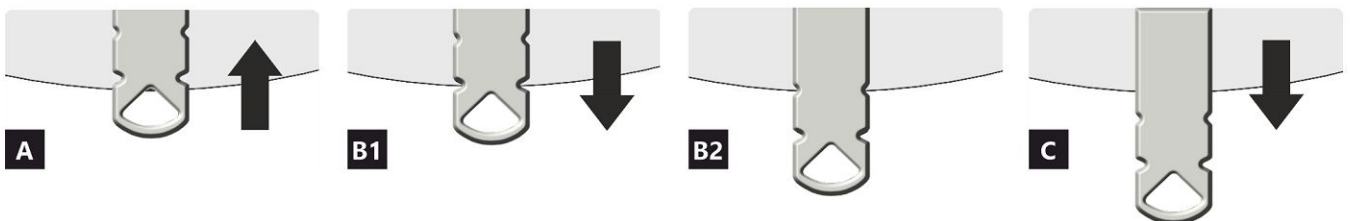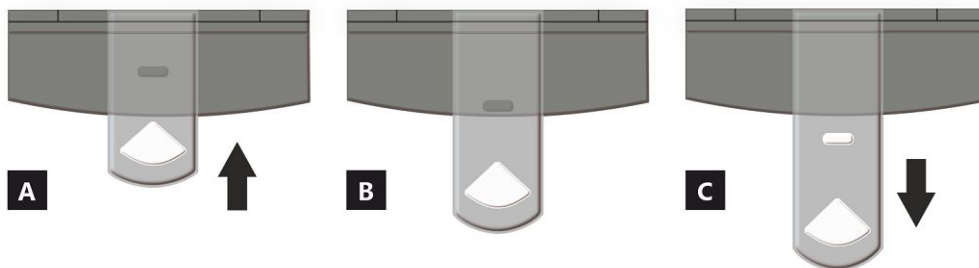

- A** zamknięty
- B** otwarty – grzanie z mocą nominalną (praca optymalna)
- C** otwarty – pozycja na początku grzania (uruchomienie produktu)

- A** zamknięty
- B1** otwarty – grzanie z mocą nominalną (praca optymalna)
- B2** otwarty – powietrze pierwotne zamknięte
- C** otwarty – pozycja na początku grzania (uruchomienie produktu)

## Deklarowane właściwości produktu

Powiązana specyfikacja techniczna  EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022  Ecodesign  DIN+  BlmSchV2  15a B-VG 2015

Klasyfikacja produktu	Type BE			
		Nominalna moc cieplna (nom)	Częściowa moc cieplna (part)	
Efektywność energetyczna	$\eta_{nom}$   $\eta_{part}$	79	---	%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_{s,nom}$   $\eta_{s,part}$	69	---	%
Współczynnik efektywności energetycznej	EEI	105		
Etykieta energetyczna	A			
Opał	Kawałek drewna			
Długość polan	180-250			mm
Nominalna dawka opału	1,8		---	kg/h
Dopuszczalna dawka opału	2,3		---	kg/h
Interwał dokładania	1 godzina			
Ilość powietrza do spalania	22,8			m <sup>3</sup> /h
Nominalna moc cieplna	$P_{nom}$   $P_{part}$	6,0	---	kW
Nominalna moc cieplna wymiennika ciepła	$P_{Wnom}$   $P_{Wpart}$	---	---	kW
Maksymalne ciśnienie robocze wody	$P_W$	---		bar
Masa cząstek stałych w spalinach	$\Phi_{f,g,nom}$   $\Phi_{f,g,part}$	7,6	---	g/s
Średnia temperatura spalin	262			°C
Temperatura wyjściowa spalin	$T_{s,nom}$   $T_{s,part}$	314	---	°C
Ciąg komin	$p_{nom}$   $p_{part}$	12	---	Pa
Klasa temperaturowa komina	T400			
Podłączenie do wspólnego komina	Tak			
Przechowywanie paliwa w obszarze schowka na drewno	Tak			
Maksymalne nagrzewanie drewna w schowku na drewno	17			°C
Pył O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}$   $PM_{part}$	34	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}$   $CO_{part}$	0,0578 723	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}$   $OGC_{part}$	27	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{x,nom}$   $NO_{x,part}$	81	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatyczna regulacja spalania	---			
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	$e_{lsb}$	---		kW
Zużycie energii elektrycznej	$e_{l,max}$   $e_{l,min}$	---	---	kW
Utrata zastoju powietrza	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Praca przerywana   Praca ciągła	INT   CON	INT		

## Podstawowe dane techniczne

Wymiary podstawowe (Wysokość   Szerokość   Głębokość)	H   W   L	1052   471   431	mm
Wymiary komory spalania (Wys.   Szer.   Głęb.)	H   W   L	398   336   324	mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys.   Szer.   Głęb.)	H   W   L	---   ---   ---	mm
Wysokość osi tylnego (bocznego) wylotu spalin		921	mm
Pojemność płaszczki wodnego		---	l
Średnica komina		150	mm
Średnica wylotu spalin	$d_{out}$	150	mm
Średnica CDP – centralnego doprowadzenia powietrza		125	mm
Maks. długość (rura) centralnego dopływu powietrza		5000	mm
Waga	m	129	kg
Nośność	$m_{chim}$	200	kg

### Moc grzewcza (wartość opałowa)

minimalna wielkość pomieszczenia do zainstalowania produktu

Izolacja domu – bardzo dobry (20 W/m <sup>3</sup> )	np. nowy, ocieplony dom / stałego mieszkalny	220	m <sup>3</sup>
Izolacja domu – dobra (22,5 W/m <sup>3</sup> )		196	m <sup>3</sup>
Izolacja domu – średni (32 W/m <sup>3</sup> )		138	m <sup>3</sup>
Izolacja domu – zły (45 W/m <sup>3</sup> )		98	m <sup>3</sup>
Izolacja domu – bardzo źle (50 W/m <sup>3</sup> )	np. stary, nieocieplony dom / domek / domek letniskowy	88	m <sup>3</sup>

### Odległość od materiałów palnych

z nieizolowaną rurą dymową (podane na etykiecie produkcyjnej)

Wskazówki

Tyłna	$d_R$	150	mm
Czołowa	$d_P$	1100	mm
Czołowa do podłogi	$d_F$	480	mm
Boczne	$d_S$	550	mm
Od strony szkła ścianki	$d_{S1}$	550	mm
Boczne – nisza	$d_{S2}$	550	mm
Boczne – lokalizacja 45°	$d_{S3}$	200	mm
Promieniowanie boczne	$d_L$	0	mm
Od podłogi	$d_B$	10	mm
Z sufitu	$d_C$	---	mm

### Odległość od materiałów palnych z izolowaną rurą dymową \*

Tyłna	$d_R$	100	mm
Boczne	$d_S$	550	mm

### Odległość od materiałów palnych z płytą do zawieszania (osłoną)


Tyłna	$d_R$	---	mm
Boczne	$d_S$	---	mm

### Odległość od materiałów palnych z izolowaną rurą dymową i płytą do zawieszania (osłoną) \*

Tyłna	$d_R$	---	mm
Boczne	$d_S$	---	mm

### Odległość od materiałów niepalnych

Tyłna	$d_{Rnon}$	80	mm
Boczne	$d_{Snon}$	550	mm
Boczne – nisza	$d_{S2non}$	550	mm

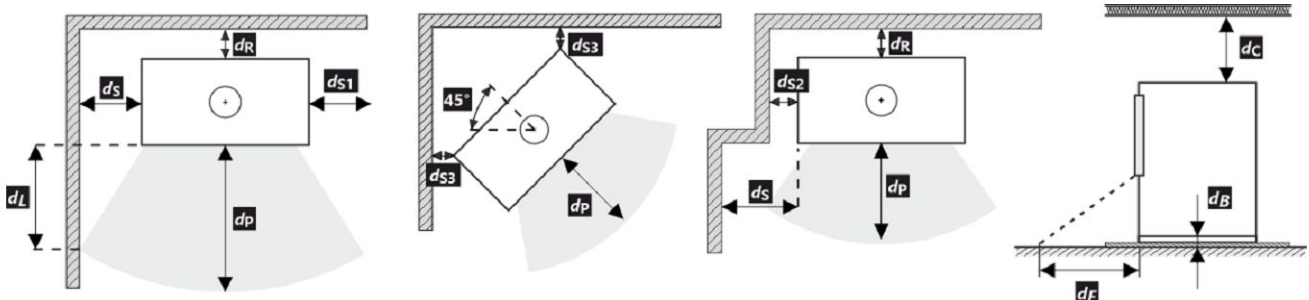

Podczas instalacji i eksploatacji produktu należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, w tym dotyczących norm krajowych i europejskich.


Jeżeli na skutek promieniowania na podłodze przed budynkiem lub na ścianach bocznych nie zostanie przekroczona wartość 65 K, wówczas  $d_F$  lub  $d_L$  można zadeklarować jako 0 mm.

- \* Odległość zakłada użycie izolowanej rury spalinowej o minimalnej grubości izolacji 25 mm aż do produktu.


## Odległość od materiałów palnych (niepalnych) – tylne podłączenie przewodu kominowego

Tylna	$d_R$	150	mm
Boczne	$d_S$	550	mm

Tylne podłączenie przewodu kominowego

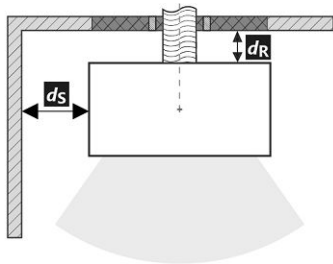

Przejście przewodu kominowego przez ścianę z materiału palnego

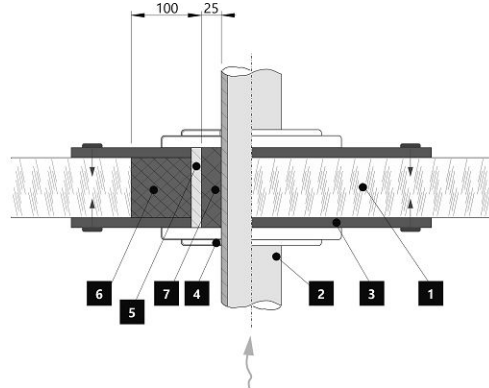


1. Ściana
2. Komin
3. Płyta pokrywy (niepalna, niemetalowa)
4. Rozeta
5. Rurka ochronna
6. Wypełnienie izolacji (niepalne, np. włókno szklane)
7. Wypełnienie izolacji (niepalna, np. glina)


## Odległość od materiałów palnych (niepalnych) – tylne podłączenie izolowanego przewodu kominowego

Tylna	$d_R$	100	mm
Boczne	$d_S$	550	mm

Tylne przyłącze kominowe (izolowane)

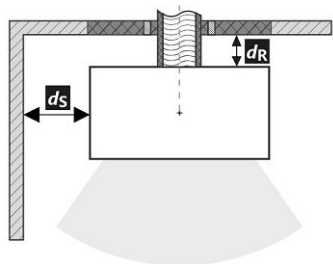

Przejście przewodu kominowego przez ścianę z materiału palnego

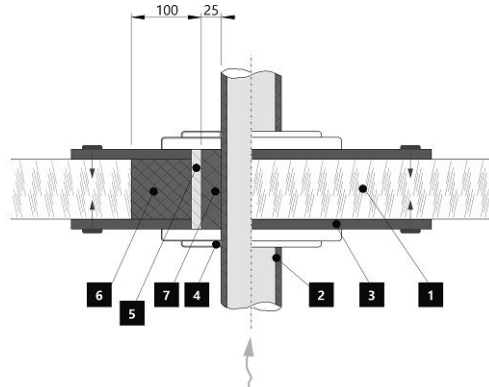

1. Ściana
2. Izolowany przewód kominowy
3. Płyta pokrywy (niepalna, niemetalowa)
4. Rozeta
5. Rurka ochronna
6. Wypełnienie izolacji (niepalne, np. włókno szklane)
7. Wypełnienie izolacji (niepalna, np. glina)

### Uwaga



W przypadku gdy palenisko instalowane jest w pomieszczeniach w których zamontowane są systemy wentylatorowe, wentylatory nawiewne, okapy, systemy wentylacji lub rekuperatory konieczne jest zapewnić dostateczny dostęp powietrza (CDP). Odradzamy instalowanie naszych palenisk w pomieszczeniach w których może występować podciśnienie.




Produkt musi być instalowany na podłogach odpowiedniej nośności.

Już podczas instalacji należy zapewnić odpowiedni dostęp do czyszczenia i konserwacji pieców kominkowych lub wkładów kominkowych, przewodu dymowego i kominu, o ile produktu nie można czyścić z innego miejsca, takiego jak dach lub przez drzwi przeznaczone do tego celu.

Produkt i jego kanały spalinowe muszą być regularnie i dokładnie sprawdzane oraz czyszczone przed sezonem grzewczym i po nim.



Przeczytaj i postępuj zgodnie z ogólną instrukcją.

1	2	3	4																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																		
5	<p>Spotřebič na pevná paliva v obytných budovách – s ohřevem vody.          Spotřebič na tuhé palivo v obytných budovách – s ohřevem vody.          Urządzenie na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych – z ogrzewaniem wody.          Твердотопливный прибор в жилых домах – с нагревом воды.</p>																																																																																																																				
6	<p>Používejte jen tato doporučená paliva.   Používajte len tieto odporúčané palivá.          Stosować tylko zalecane paliwa.   Используйте только рекомендованные виды топлива.</p>																																																																																																																				
7	<p>Klasifikace spotřebiče   Klasifikácia spotřebičov          Klasifikacija urzadzen   Класифікація приборів</p>																																																																																																																				
8	<p>Normy   Стандарти</p>																																																																																																																				
9	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>nom</th> <th>part</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> <td>DOP/CPR</td> </tr> <tr> <td>P<sub>w</sub></td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> <td>doc</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>%</td> <td>≥</td> <td>≥</td> <td rowspan="4"> <p>Při instalaci a provozování výrobku                      dodržte návod k instalaci                      a všeobecný návod. Spotřebič není                      určen pro nepřetržitý provoz.</p> </td> </tr> <tr> <td>CO (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub> (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>OGC (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> </tr> <tr> <td>PM (13 % O<sub>2</sub>)</td> <td>mg/Nm<sup>3</sup></td> <td>≤</td> <td>≤</td> <td rowspan="2"> <p>Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku                      dodržte návod na inštaláciu                      a všeobecný návod. Spotřebič nie je                      určený na nepretržitú prevádzku.</p> </td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Pa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P<sub>w</sub></td> <td>bar</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="7"> <p>Podczas instalacji i obsługi produktu                      postępuj zgodnie z instrukcją                      montażu i instrukcjami ogólnymi.                      Urządzenie nie jest zdolne do pracy                      ciąglej.</p> </td> </tr> <tr> <td>d<sub>s</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>c</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>p</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>f</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>L</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>B</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>Rnon</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3"> <p>Следуйте инструкциям по установке                      и общим инструкциям при                      установке и эксплуатации продукта.                      Прибор не предназначен для                      постоянной эксплуатации.</p> </td> </tr> <tr> <td>d<sub>Snon</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d<sub>S2non</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W<sub>max</sub></td> <td>W</td> <td>NPD</td> <td></td> <td rowspan="2"> <p>Вýrobní číslo   Sériové číslo                      Numer seryjny   Серійний номер</p> </td> </tr> <tr> <td>T<sub>s</sub></td> <td>°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V<sub>h</sub></td> <td>m<sup>3</sup>/h</td> <td>NPD</td> <td></td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>d<sub>out</sub></td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> <td>NUMBER</td> </tr> </tbody> </table>					nom	part		P	kW			DOP/CPR	P <sub>w</sub>	kW			doc	η	%	≥	≥	<p>Při instalaci a provozování výrobku                      dodržte návod k instalaci                      a všeobecný návod. Spotřebič není                      určen pro nepřetržitý provoz.</p>	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	<p>Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku                      dodržte návod na inštaláciu                      a všeobecný návod. Spotřebič nie je                      určený na nepretržitú prevádzku.</p>	P	Pa			P <sub>w</sub>	bar			<p>Podczas instalacji i obsługi produktu                      postępuj zgodnie z instrukcją                      montażu i instrukcjami ogólnymi.                      Urządzenie nie jest zdolne do pracy                      ciąglej.</p>	d <sub>s</sub>	mm			d <sub>c</sub>	mm			d <sub>p</sub>	mm			d <sub>f</sub>	mm			d <sub>L</sub>	mm			d <sub>B</sub>	mm			d <sub>Rnon</sub>	mm			<p>Следуйте инструкциям по установке                      и общим инструкциям при                      установке и эксплуатации продукта.                      Прибор не предназначен для                      постоянной эксплуатации.</p>	d <sub>Snon</sub>	mm			d <sub>S2non</sub>	mm			W <sub>max</sub>	W	NPD		<p>Вýrobní číslo   Sériové číslo                      Numer seryjny   Серійний номер</p>	T <sub>s</sub>	°C			V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD			d <sub>out</sub>	mm			H	mm			W	mm			L	mm			NUMBER
		nom	part																																																																																																																		
P	kW			DOP/CPR																																																																																																																	
P <sub>w</sub>	kW			doc																																																																																																																	
η	%	≥	≥	<p>Při instalaci a provozování výrobku                      dodržte návod k instalaci                      a všeobecný návod. Spotřebič není                      určen pro nepřetržitý provoz.</p>																																																																																																																	
CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																		
NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																		
OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤																																																																																																																		
PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	<p>Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku                      dodržte návod na inštaláciu                      a všeobecný návod. Spotřebič nie je                      určený na nepretržitú prevádzku.</p>																																																																																																																	
P	Pa																																																																																																																				
P <sub>w</sub>	bar			<p>Podczas instalacji i obsługi produktu                      postępuj zgodnie z instrukcją                      montażu i instrukcjami ogólnymi.                      Urządzenie nie jest zdolne do pracy                      ciąglej.</p>																																																																																																																	
d <sub>s</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>c</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>p</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>f</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>L</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>B</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>Rnon</sub>	mm			<p>Следуйте инструкциям по установке                      и общим инструкциям при                      установке и эксплуатации продукта.                      Прибор не предназначен для                      постоянной эксплуатации.</p>																																																																																																																	
d <sub>Snon</sub>	mm																																																																																																																				
d <sub>S2non</sub>	mm																																																																																																																				
W <sub>max</sub>	W	NPD		<p>Вýrobní číslo   Sériové číslo                      Numer seryjny   Серійний номер</p>																																																																																																																	
T <sub>s</sub>	°C																																																																																																																				
V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD																																																																																																																			
d <sub>out</sub>	mm																																																																																																																				
H	mm																																																																																																																				
W	mm																																																																																																																				
L	mm			NUMBER																																																																																																																	
10	<p>10. Dokument: Deklaracja właściwości użytkowych</p>																																																																																																																				
11	<p>11. Instrukcje</p>																																																																																																																				
12	<p>12. Kod kreskow   Numer fabryczny (seryjny)</p>																																																																																																																				

- Nazwa producenta lub zastrzeżony znak towarowy
- Siedziba firmy, strona internetowa
- Oznaczenie CE, cyfry oznaczają rok wydania certyfikatu
- Typ, numer lub ozn. modelu służące do identyfikacji produktu
- Specyfikacja produktu
- Zalacene paliwo
- Klasifikacja produktu
- Obowiązujące normy
- Tabela wartości

**nom** – wartości przy nominalnej mocy cieplnej

**part** – wartości przy częściowej mocy cieplnej

P – moc cieplna

P<sub>w</sub> – moc cieplna wymiennika ciepła

η – sprawność energetyczna

CO – CO emisja przy 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> przy 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC przy 13 % O<sub>2</sub>

PM – pył przy 13 % O<sub>2</sub>

p – minimalny ciąg komina

p<sub>w</sub> – maksymalne ciśnienie robocze

**Odległość od materiałów palnych:**

d<sub>R</sub> – tylna

d<sub>S</sub> – boczne

d<sub>C</sub> – z sufitu

d<sub>P</sub> – czołowa

d<sub>F</sub> – czołowa do podłogi

d<sub>L</sub> – promieniowanie boczne

d<sub>B</sub> – od podłogi

**Odległość od materiałów niepalnych:**

d<sub>Rnon</sub> – tylna

d<sub>Snon</sub> – boczne

d<sub>S2non</sub> – boczne (nisza)

**Właściwości produktu:**

W<sub>max</sub> – maksymalny pobór prądu

T<sub>s</sub> – temperatura wyjściowa spalin

V<sub>h</sub> – utrata zastoju powietrza

d<sub>out</sub> – średnica wylotu spalin

H – wysokość

W – szerokość

L – głębokość

NPD (No Performance Determined) – międzynarodowy skrót, który może być użyty, gdy nie określono właściwości lub parametrów. Oznaczenie jest zgodne z rozporządzeniem UE 305/2011.

10. Dokument: Deklaracja właściwości użytkowych

11. Instrukcje

12. Kod kreskow | Numer fabryczny (seryjny)

A termék üzembe helyezésekor be kell tartani minden helyi előírást, beleértve a nemzetközi és európai szabványokra vonatkozókat is. A kiválasztott termék összeszerelését és beszerelését csak a hivatalos márkakereskedője végezheti vállalat **Romotop spol. s r.o.** Ez szükséges a garancia elfogadásához és a termék megfelelő működéséhez. Ez a termék nem alkalmas elsődleges hőforrásnak.

### Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található információkat és utasításokat.

### Üzemi kéményhuzat

Üzemi huzat 12 Pa. A maximális üzemi kéményhuzat 20 Pa. Ezt a termék működése közben kell mérni. Javasoljuk a huzatszabályozó felszerelését, különösen akkor, ha a készülék fel van szerelve automatikus égéslevegő szabályzó egységgel.

### Engedélyezett üzemanyag

Száraz, csomós fa, ami legfeljebb 20%-os nedvesség tartalmú. A megadott átlagos üzemanyag-fogyasztást mindig be kell tartani – 1,8 kg/óra. Az ajánlott rönkhossz kb. 180-250 mm. Ez az égéstér méretétől függ. Mindig legalább 2 fadarabot használjon.

### A termék működése

#### 1 A festék megkeményedése

A termékkel történő első begyújtást korlátozott mennyiségű kisebb fadarabbal kell elvégezni (az Átlagos üzemanyag dózis kb. ½-ével). Hagyja nyitva az ajtót (kb. 2 cm-es rés), hogy az ajtószinór ne tapadjon a festékhez. A levegő szabályzókart állítsa maximálisan nyitott állapotba (C ábra). A lassú felmelegedési folyamat megakadályozza a samott téglák repedését, a festék sérülését és az anyagok deformálódását. A fa izzó szénré válni elégetése után folytathatja a festék megkeményedésének folyamatát. Töltse be a tüztérbe a megengedett mennyiségű tüzelőanyagot, kisebb rönkök és darabok felhasználásával. Hagyja nyitva az ajtót (kb. 2 cm-re). Az ajtó alatti festéknek kellően meg kell keményednie. Amikor ez az adag leég, végezzen legalább 2–3 további periódust a megengedett mennyiséggel, most zárt ajtóval és maximálisan nyitott levegőellátással (C ábra). A festék megkeményedését olyan szag okozza, amely a teljes időtartamig fennmarad, ezért a leírt műveleteket csak megfelelő helyiségzellőztetés mellett szabad elvégezni.

#### 2 Begyújtás

Állítsa a levegőszabályzó kart nyitott helyzetbe (C ábra), ha nincs aktív égésszabályozás. Ha a termék öntöttvas rácsot tartalmaz, nyissa ki. Az átlagos üzemanyagmennyiség max. kétszeresét használja a gyújtáshoz. Először helyezzen nagyobb rönköket a égéstér aljára, majd rétege-

zzen rájuk finomabb, száraz fadarabokat (2. ábra). Használjon kifejezetten erre a célra kialakított gyújtókat. Ha szükséges (a tűz egy idő után sem gyulladt be), hagyja nyitva az ajtót egy ideig (kb. 2 cm), hogy további szükséges levegőt biztosítson. Ezután normál fűtés közben mindig tartsa zárva az ajtót. Ne helyezzen be új adag fát, amíg az előző adag teljesen izzó szénré égett, és csak parázs van az égéstérben, látható lángok nélkül.

#### 3 Fűtés és újabb fa behelyezése



A helyiségben és az égéstérben uralkodó nyomás kiegyenlítéséhez kissé nyissa ki az ajtót, kb. 2 cm-es rés 10 másodpercig minden újra töltés előtt. Ez megakadályozza a hamu és füst esetleges kijutását a helyiségbe. Helyezze be az égéstérbe a megfelelő mennyiségű tűzifát, lásd az átlagos tűzifa-fogyasztást (4. ábra). A fa visszarakása után mindig zárja be megfelelően az ajtót. Javasoljuk, hogy a levegőszabályzó kart állítsa az optimális helyzetbe névleges teljesítményen (B, B1 ábra). Ne töltsön be új adagot, amíg a fa izzó szénré nem ég.

#### 4 A fűtési folyamat befejezése

Miután a kamrában lévő fa leégett, állítsa a levegőellátó kart zárt helyzetbe. Ez megakadályozza a felgyülemllett hó nem kívánt szivárgását a kéménybe / külső térbe (A ábra).



- 1** tüzelőanyag előkészítése a begyűjtáshoz
- 2** fa szétrakása a tűztérben
- 3** gyújtsa meg a fa a tetejéről
- 4** tüzelőfa rárakása

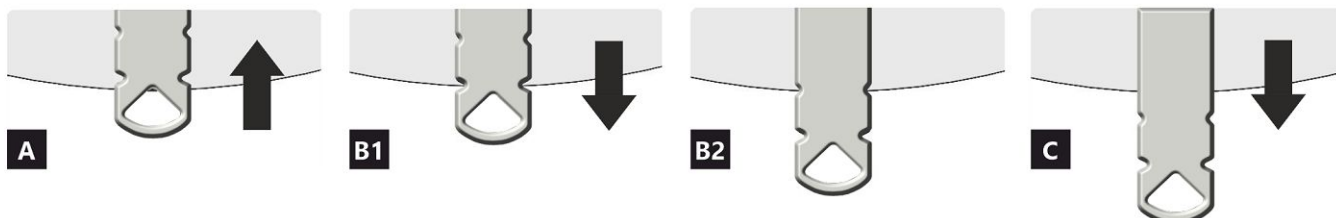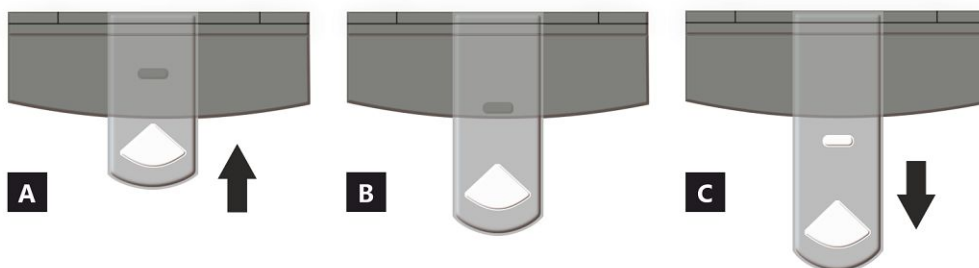

- A** zárva
- B** nyitva – fűtés névleges teljesítményen (optimális működés)
- C** nyitva – pozíció a befűtésnél (termék üzembe helyezése)

- A** zárva
- B1** nyitva – fűtés névleges teljesítményen (optimális működés)
- B2** nyitva – primer levegő bezárása
- C** nyitva – pozíció a befűtésnél (termék üzembe helyezése)

## A termék deklarált jellemzői

Harmonizált műszaki előírások ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Termékosztályozás	Type BE			
		Névleges hőteljesítmény (nom)	Részlegesen hőteljesítmény (part)	
Energetikai hatások	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	79	---	%
Szezonális helyiségfűtési hatások	$\eta_{Snom}   \eta_{Spart}$	69	---	%
Energiahatékonysági mutató	EEI	105		
Energia címke		A		
Üzemanyag		Darabos fa		
Üzemanyag hossza		180-250		mm
Átlagos üzemanyag – fogyasztás		1,8	---	kg/h
Megengedett üzemanyag mennyiség		2,3		kg/h
Üzemanyag – ellátási intervallum		1 óra		
Az égési levegő mennyisége		22,8		m <sup>3</sup> /h
Névleges hőteljesítmény	$P_{nom}   P_{part}$	6,0	---	kW
A hőcserélő névleges hőteljesítménye	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Maximális üzemi víznyomás	$P_W$	---		bar
Száraz füstgáz tömegáram	$\Phi_{f,g nom}   \Phi_{f,g part}$	7,6	---	g/s
Átlagos füstgáz hőmérséklet		262	---	°C
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	$T_{snom}   T_{spart}$	314	---	°C
Huzatigény	$p_{nom}   p_{part}$	12	---	Pa
A kémény hőmérsékleti osztálya		T400		
Csatlakozás a közös kéményhez		Igen		
Tüzelőanyag tárolása a fatüzelésű kályhák területén A fa maximális felmelegedése a kályhában		Igen 17		°C
Por O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	34	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Égéstermék-kibocsátás (CO a füstgázban O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0578 723	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	27	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	81	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatikus égésszabályozás		---	---	
Villamosenergia-fogyasztás a készenléti üzemmódban	$e_{lsb}$	---		kW
Villamosenergia-fogyasztás	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---	kW
Álló légvesztesség	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Szakaszos működésre   Folytonos működésre	INT   CON	INT		

## Alapvető műszaki adatok

Fő méretek (Magasság   Szélesség   Mélység)	H   W   L	1052   471   431	mm
Az égéstér méretei (Magasság   Szélesség   Mélység)	H   W   L	398   336   324	mm
Kandalló ajtó méretei (Magasság   Szélesség   Mélység)	H   W   L	---   ---   ---	mm
A hátsó (oldalsó) bekötés tengelymagassága		921	mm
A melegvíz-cserélő térfogata		---	l
A füstcső átmérője		150	mm
A füstcsőcsonk átmérője	$d_{out}$	150	mm
A külső levegő csatlakozás átmérője		125	mm
A központi külső levegőellátás maximális hossza (cső)		5000	mm
Súly	m	129	kg
Teherbírása	$m_{chim}$	200	kg

## Fűtési teljesítmény (fűtőérték)

minimális helyiségméret a termék beépítéséhez

Ház szigetelés – nagyon jó (20 W/m <sup>3</sup> )	pl. új, szigetelt ház / tartósan lakható	220	m <sup>3</sup>
Ház szigetelés – jó (22,5 W/m <sup>3</sup> )		196	m <sup>3</sup>
Ház szigetelés – közepes (32 W/m <sup>3</sup> )		138	m <sup>3</sup>
Ház szigetelés – rossz (45 W/m <sup>3</sup> )		98	m <sup>3</sup>
Ház szigetelés – nagyon rossz (50 W/m <sup>3</sup> )	pl. egy régi, szigeteletlen ház / házikó / kunyhó	88	m <sup>3</sup>

## Távolság gyúlékony anyagoktól

nem szigetelt égéstermék-elvezetővel (a Típustáblán feltüntetett)

Megjegyzés

Hátsó fal	$d_R$	150	mm
Első	$d_P$	1100	mm
Első a padlóra	$d_F$	480	mm
Oldalfal	$d_S$	550	mm
Oldalfal üveggel	$d_{S1}$	550	mm
Oldalfal – bemélyedése	$d_{S2}$	550	mm
Oldalfal – elhelyezése 45°	$d_{S3}$	200	mm
Oldalirányú sugárzás	$d_L$	0	mm
A padlóról	$d_B$	10	mm
Mennyezettől	$d_C$	---	mm

## Távolság gyúlékony anyagoktól szigetelt füstcsővel \*

Hátsó fal	$d_R$	100	mm
Oldalfal	$d_S$	550	mm

## Távolság gyúlékony anyagoktól függőlemezzel (árnyékolás)


Hátsó fal	$d_R$	---	mm
Oldalfal	$d_S$	---	mm

## Távolság gyúlékony anyagoktól szigetelt füstcsővel és függőlemezzel (árnyékolás) \*

Hátsó fal	$d_R$	---	mm
Oldalfal	$d_S$	---	mm

## Távolság nem gyúlékony anyagoktól

Hátsó fal	$d_{Rnon}$	80	mm
Oldalfal	$d_{Snon}$	550	mm
Oldalfal – bemélyedése	$d_{S2non}$	550	mm

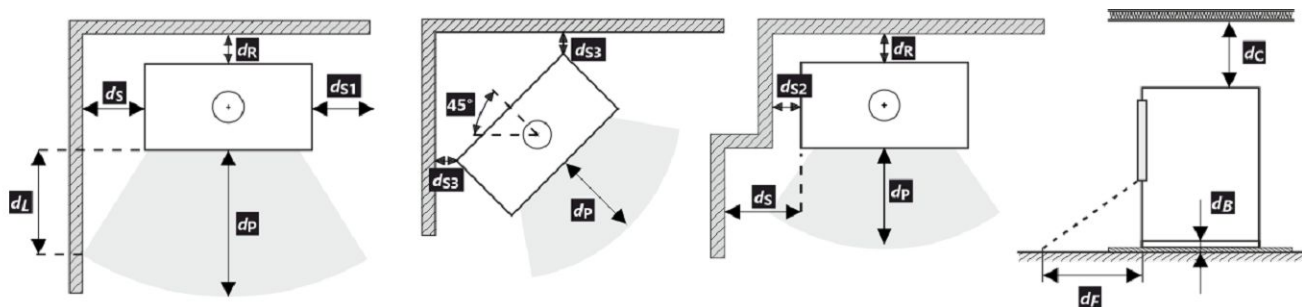


A termék telepítése és üzemeltetése során be kell tartani minden helyi előírást, beleértve a nemzeti és európai szabványokat érintő előírásokat is.

Ha a sugárzás miatt nem lépi túl a 65 K értéket a padlón elöl vagy az oldalfalakon, akkor a  $d_F$  vagy  $d_L$  0 mm-nek mondható.


- \* A távolság feltételezi, hogy a termékig legalább 25 mm vastagságú szigetelt füstcsövet használnak.

## Távolság gyúlékony (nem gyúlékony) anyagoktól – hátsó füstcsőcsatlakozás

Hátsó fal	$d_R$	150	mm
Oldalfal	$d_S$	550	mm

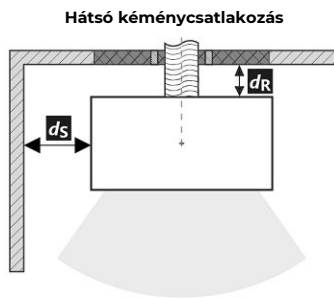


A füstcső áthaladása éghető anyagból készült falon

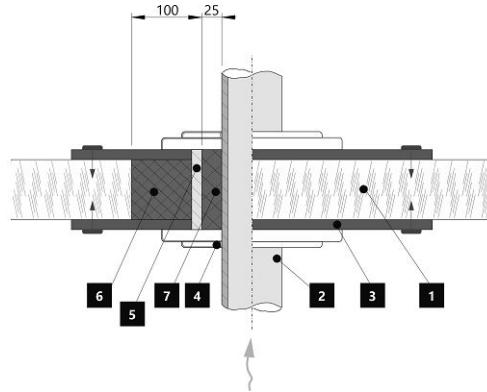


1. Fal
2. Kémény
3. Fedőlap (nem éghető, nem fémből)
4. Rózetta
5. Védőcső
6. Szigetelő töltőanyag (nem éghető, pl. üvegszál)
7. Szigetelőanyag (nem éghető, pl. kályhaagyag)

## Távolság gyúlékony (nem gyúlékony) anyagoktól – hátsó füstcsőcsatlakozás (szigetelt)

Hátsó fal	$d_R$	100	mm
Oldalfal	$d_S$	550	mm

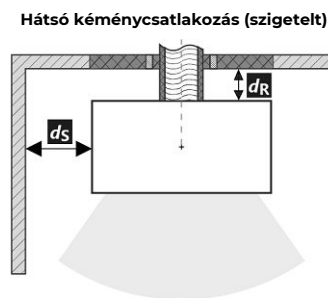

A füstcső áthaladása éghető anyagból készült falon

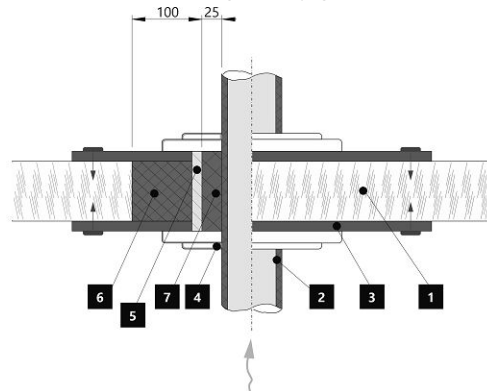

1. Fal
2. Szigetelt füstcső
3. Fedőlap (nem éghető, nem fémből)
4. Rózetta
5. Védőcső
6. Szigetelő töltőanyag (nem éghető, pl. üvegszál)
7. Szigetelőanyag (nem éghető, pl. kályhaagyag)

## Figyelmeztetés

Amennyiben a termékeket olyan helyiségekben helyezik el, ahol a levegőt ventilátorok, elszívók, szellőző-, fűtő- vagy szellőztetőberendezések szívják el, elegendő levegőellátásról (KKL) kell gondoskodni. Termékünket nem ajánlott ilyen eszközökkel együtt használni.

A terméket megfelelő teherbírású padlóra kell telepíteni.

A termék, a füstelvezető és a kémény tisztításához és karbantartásához megfelelő hozzáférést kell biztosítani a telepítés során, kivéve, ha a termék tisztítása más helyről, például a tetőről vagy egy erre a célra kialakított ajtóból is elvégezhető.

A terméket és a füstgázcsatornákat rendszeresen és alaposan ellenőrizni és tisztítani kell a fűtési szezon előtt és után.



Olvassa el figyelmesen az általános utasításokat.

1	LOGO	3	CE24	4	TYPE THE MODEL NUMBER
2	Company WEB				
5	Spotřebič na pevná paliva v obytných budovách – s ohřevem vody. Spotřebič na tuhé paliva v obytných budovách – s ohřevom vody. Urządzenie na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych – z ogrzewaniem wody. Твердотопливный прибор в жилых домах – с нагревом воды.				
6	Používejte jen tato doporučená paliva.   Používajte len tieto odporúčané palivá. Stosować tylko zalecane paliwa.   Используйте только рекомендованные виды топлива.				
7	Kusové drevo   Kusové drevo   Kawalek drewna   Кусок дерева				
8	Klasifikace spotřebiče   Klasifikácia spotřebičov Klasifikacija urządzeń   Класифікація приборів				
8	Normy   Стандарти				
9	ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015				
	p	kW	nom	part	DOP/CPR doc
	P <sub>w</sub>	kW			Při instalaci a provozování výrobku dodržíte návod k instalaci a všeobecný návod. Spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz.  Pri inštalácii a prevádzkovaní výrobku dodržíte návod na inštaláciu a všeobecný návod. Spotřebič nie je určený na nepretržitú prevádzku.  Podczas instalacji i obsługi produktu postępuj zgodnie z instrukcją montażu i instrukcjami ogólnymi. Urządzenie nie jest zdolne do pracy ciągłej.  Следуйте инструкциям по установке и общим инструкциям при установке и эксплуатации продукта. Прибор не предназначен для постоянной эксплуатации.
	η	%	≥	≥	
	CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	
	p	Pa			Výrobní číslo   Sériové číslo Numer serijny   Серийный номер
	P <sub>w</sub>	bar			
	d <sub>R</sub>	mm			
	d <sub>S</sub>	mm			
	d <sub>C</sub>	mm			
	d <sub>P</sub>	mm			
	d <sub>F</sub>	mm			
	d <sub>L</sub>	mm			
	d <sub>B</sub>	mm			
	d <sub>Rnon</sub>	mm			
	d <sub>Snon</sub>	mm			
	d <sub>S2non</sub>	mm			
	W <sub>max</sub>	W	NPD		
	T <sub>s</sub>	°C			
	V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		
	d <sub>out</sub>	mm			
	H	mm			
	W	mm			
	L	mm			
					12

1. A gyártó neve vagy bejegyzett védjegye
2. A vállalat székhelye, honlapja
3. CE megfelelőségi jel, a szám a kiállításának évét jelzik
4. Típus, szám vagy modellmegjelölés a termék azonosítására
5. Termékleírás
6. Ajánlott üzemanyagok
7. Termékosztályozás
8. Alkalmazandó szabványok
9. Értéktáblázat

**nom** – értékek a névleges hőteljesítményen

**part** – értékek a részleges hőteljesítményen

P – hőteljesítmény

P<sub>w</sub> – hőcserélő hőteljesítménye

η – energetikai hatásfok

CO – CO égéstermék-kibocsátás 13 % O<sub>2</sub> mellett

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> 13 % O<sub>2</sub> mellett

OGC – OGC 13 % O<sub>2</sub> mellett

PM – por 13 % O<sub>2</sub> mellett

p – minimális kéményhuzat

p<sub>w</sub> – maximális üzemi víznyomás

**Távolság gyúlékony anyagoktól:**

d<sub>R</sub> – hátsó fal

d<sub>S</sub> – oldalfal

d<sub>C</sub> – mennyezettől

d<sub>P</sub> – első

d<sub>F</sub> – első a padlóra

d<sub>L</sub> – oldalirányú sugárzás

d<sub>B</sub> – a padlóról

**Távolság nem gyúlékony anyagoktól:**

d<sub>Rnon</sub> – hátsó fal

d<sub>Snon</sub> – oldalfal

d<sub>S2non</sub> – oldalfal (emélyedése)

**A termék jellemzői:**

W<sub>max</sub> – maximális elektromos bemenet

T<sub>s</sub> – kimeneti égéstermékek hőmérséklete

V<sub>h</sub> – álló légveszteség

d<sub>out</sub> – a füstcsőcsonk átmérője

H – magasság

W – szélesség

L – mélység

NPD (No Performance Determined) – nemzetközi rövidítés, amely akkor használható, ha nincs tulajdonság vagy paraméter megadva. A jelölés megfelel a 305/2011/EU rendeletnek.

**10.** Teljesítménynyilatkozat dokumentum

**11.** Utasítások

**12.** Vonalkód | Gyártásiszám

Во время монтажа изделия необходимо соблюдать все местные нормативы, в том числе ссылающиеся на национальные и европейские стандарты. Монтаж и установку выбранного вами изделия должна быть проведена исключительно авторизованным продавцом **Romotop spol. s r.o.** Это является условием для признания гарантии и поможет обеспечить безукоризненную работу изделия. Это изделие не предназначено для использования в качестве главного источника тепла для отопления.

### Руководство по эксплуатации

Примите к сведению информацию и указания, приведённые в общей инструкции.

### Рабочая тяга дымохода

Рабочая тяга 12 Па. Максимальная рабочая тяга 20 Па. Тяга измеряется при работе изделия на полную мощность. Рекомендуем установить регулятор тяги, особенно он необходим при установке автоматического регулирования горения.

### Утвержденное топливо

Сухая, кусковая древесина с остаточной влажностью до 20 %. Необходимо всегда соблюдать средний расход топлива – 1,8 кг/ч. Рекомендуемая длина составляет примерно 180-250 мм. Она зависит от размера камеры сгорания. Всегда используйте не менее 2 кусков древесины.

## Эксплуатация изделия

1

### Обжигание лака изделия

При первой растопке загрузите немного мелких дров (примерно ½ средней дозы). Оставьте приоткрытой дверку (около 2 см), чтобы избежать приклеивания шнура дверки к лаку, и откройте подвод воздуха на максимум (Рис. С). Деликатная растопка предотвратит повреждение лака и деформацию материала. После того, как топливо догорит до углей, можете начать обжиг изделия. Поместите в топочную камеру разрешенное количество дров меньшего размера. Дверку оставьте слегка приоткрытой (около 2 см). Должно произойти достаточное отверждение лака под дверкой. Когда эта доза выгорит, повторить еще не менее 2-3 серий подкладывание с разрешенной дозой топлива, теперь уже с закрытой дверцей и максимально открытой подачей воздуха (Рис. С.) Обжиг лака сопровождается запахом, не исчезающим в течение всего времени обжиг лака, поэтому этот процесс лучше проводить только при достаточном вентилировании помещения.

2

### Растопка

Переключатель подачи воздуха переключите в положение «открыто» (Рис. С) / если отсутствует автоматическое регулирование горения. Откройте чугунный колосник / если имеется. Для растопки примените максимум. двукратное количество средней дозы топлива. На дно топочной камеры положите сначала более крупные поленья, а на них – сухие дрова помельче (Рис. 2). Для растопки

используйте растопочный материал, который предназначен только для этого. При необходимости (например, не удаётся разжечь огонь в течение какого-то времени), оставьте дверку на короткое время открытой (около 2 см), чтобы подвести к огню достаточное количество воздуха. Затем при стандартном горении дверка должна быть постоянно закрытой. Во время растопки не добавляйте дрова до тех пор, пока не погаснет пламя.

3

### Топка и добавление топлива

При добавлении сначала приоткройте дверку топочной камеры приблизительно на 2 см и подожгите около 10 сек., чтобы выровнялось давление в помещении. Таким образом воспрепятствуете возможной утечки золы и дыма в помещение. Добавляйте только такое количество дров, которое соответствует этому изделию – см. средний расход топлива (Рис. 4). Добавив топливо, закройте дверку топочной камеры. Рекомендуем настроить заслонку воздуха при номинальной мощности в оптимальное положение (Рис. В, VI). Не добавляйте топливо до тех пор, пока дрова не сгорят до угля.



4

### Завершение топки

После того, как топливо в топочной камере догорит, закройте заслонку воздуха. Закрыв заслонку воздуха, воспрепятствуете нежелательной утечке накопленного тепла в дымовую трубу (Рис. А).



- 1** подготовка топлива к розжигу
- 2** загрузка дров в топку
- 3** освещение дров сверху
- 4** подкладывание

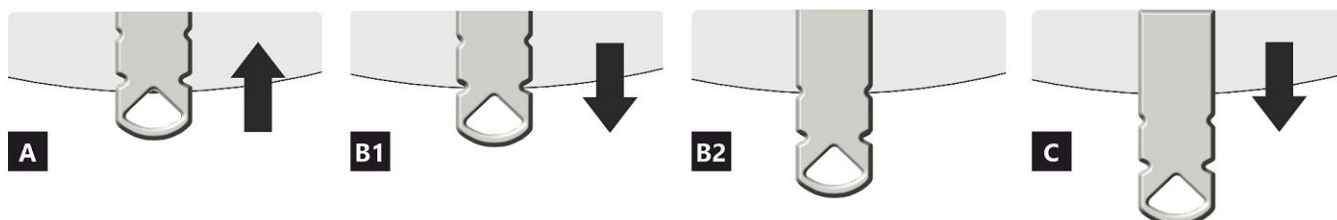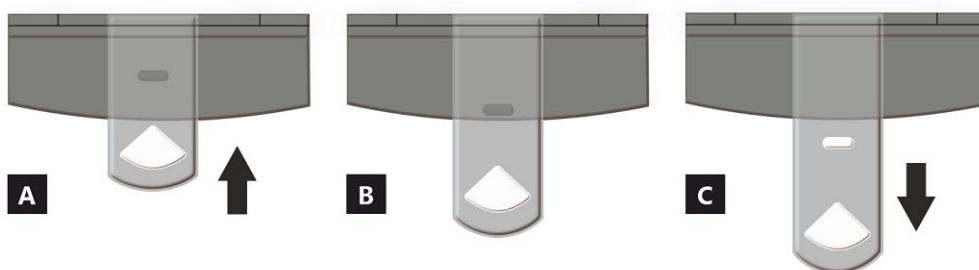

- A** закрыто
- B** открыто – нагрев при номинальной мощности (оптимальный режим работы)
- C** открыто – положение при начале нагрева (ввод изделия в работу)

- A** закрыто
- B1** открыто – нагрев при номинальной мощности (оптимальный режим работы)
- B2** открыто – первичный воздух закрыт
- C** открыто – положение при начале нагрева (ввод изделия в работу)

## Декларированные свойства изделия

Гармонизированный стандарт  EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022  Ecodesign  DIN+  BlmSchV2  15a B-VG 2015

Классификация изделия	Type BE		
	Номинальная тепловая мощность (nom)	Частичная тепловая мощность (part)	
Коэффициент энергоэффективности	$\eta_{nom}$   $\eta_{part}$	79,0	---
Сезонный КПД при номинальной тепловой мощности прибора	$\eta_{snom}$   $\eta_{spart}$	69,0	---
Индекс энергоэффективности КПД	EEI	105,0	
Этикетка энергетической эффективности	A		
Топливо	Кусок дерева		
Рекомендуемая длина топлива	180-250		
Средний расход топлива	1,8	---	kg/h
Допустимая загрузка топлива	2,3		
Интервал пополнения топлива	1 ч		
Количество воздуха для горения	22,8		
Номинальная тепловая мощность	$P_{nom}$   $P_{part}$	6,0	---
Ном. теп. мощ. тепловодного теплообменника	$P_{Wnom}$   $P_{Wpart}$	---	---
Максимальное рабочее избыточное давление	$p_w$	---	
Массовый расход сухих дымовых газов	$\Phi_{f,g nom}$   $\Phi_{f,g part}$	7,6	---
Средняя температура дымовых газов	262		
Температура дымовых газов на выходе	$T_{snom}$   $T_{spart}$	314	---
Рабочая тяга	$P_{nom}$   $P_{part}$	12	---
Температурный класс дымовой трубы	T400		
Подключение к общей дымовой трубе	Да		
Хранение топлива в зоне дровяной печи	Да		
Максимальный прогрев дров в дровяной печи	17		
Пыль O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}$   $PM_{part}$	34	---
Эмиссия дымовых газов (CO в дымовых газах при O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}$   $CO_{part}$	0,0578 723	---
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}$   $OGC_{part}$	27	---
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}$   $NO_{xpart}$	81	---
Автоматическая регулировка горения	---		
Расход электрической энергии в режиме ожидания	$e_{lSB}$	---	
Расход электрической энергии	$e_{lmax}$   $e_{lmin}$	---	---
Постоянная потеря воздуха	$V_h$	---	
Прерывистый режим работы   Непрерывный режим работы	INT   CON	INT	

## Основные технические данные

Размеры (Высота   Ширина   Глубина)	H   W   L	1052   471   431	mm
Размеры камеры сгорания (Вы.   Шир.   Глу.)	H   W   L	398   336   324	mm
Размеры дверки топочной камеры (Вы.   Шир.   Глу.)	H   W   L	---   ---   ---	mm
Высота оси заднего (бокового) отвода		921	mm
Объём тепловодного теплообменника		---	l
Диаметр дымохода		150	mm
Диаметр дымовой горловины	$d_{out}$	150	mm
Диаметр центрального подвода воздуха		125	mm
Максимальная длина (труба) системы ЦПВ		5000	mm
Масса	m	129	kg
Несущая способность	$m_{chim}$	200	kg

## Тепловая мощность (теплотворность)

минимальная площадь помещения для установки изделия

Утепление дома – очень хороший (20 W/m <sup>3</sup> )	например, новый, утепленный дом / постоянно пригодный для проживания	220	m <sup>3</sup>
Утепление дома – хороший (22,5 W/m <sup>3</sup> )		196	m <sup>3</sup>
Утепление дома – середина (32 W/m <sup>3</sup> )		138	m <sup>3</sup>
Утепление дома – плохой (45 W/m <sup>3</sup> )		98	m <sup>3</sup>
Утепление дома – очень плохо (50 W/m <sup>3</sup> )	например старый, неутепленный дом / дача / хижина	88	m <sup>3</sup>

## Расстояние до горючих материалов

с неизолированного дымохода (указано на этикетке производства)

Примечание

Заднее	$d_R$	150	mm
Переднее	$d_P$	1100	mm
Переднее нижне	$d_F$	480	mm
Бокове	$d_S$	550	mm
Бокове со стеклом	$d_{S1}$	550	mm
Бокове – ниша	$d_{S2}$	550	mm
Бокове – размещение 45°	$d_{S3}$	200	mm
Боковое излучение	$d_L$	0	mm
От пола	$d_B$	10	mm
От потолка	$d_C$	---	mm

## Расстояние до горючих материалов с изолированным дымоходом \*

Заднее	$d_R$	100	mm
Бокове	$d_S$	550	mm

## Расстояние до горючих материалов с подвесной пластиной (экранированием)


Заднее	$d_R$	---	mm
Бокове	$d_S$	---	mm

## Расстояние до горючих материалов с изолированным дымоходом и подвесной пластиной (экранированием) \*

Заднее	$d_R$	---	mm
Бокове	$d_S$	---	mm

## Расстояние от невоспламеняющихся материалов

Заднее	$d_{Rnon}$	80	mm
Бокове	$d_{Snon}$	550	mm
Бокове – ниша	$d_{S2non}$	550	mm

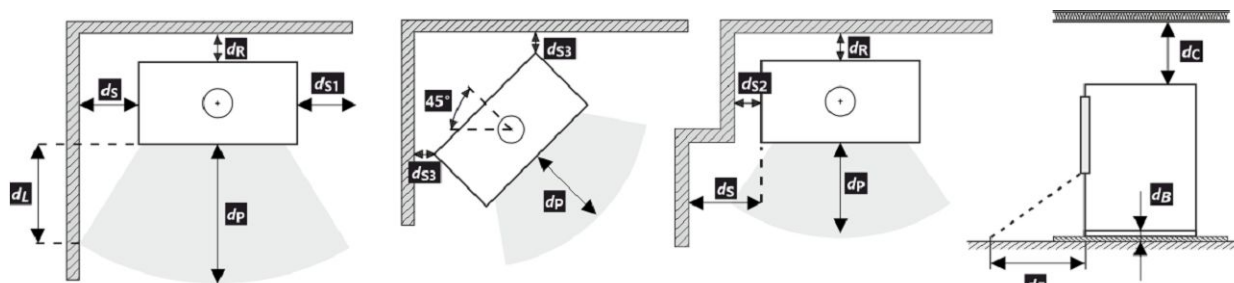


При монтаже и эксплуатации изделия должны соблюдаться все местные нормативы, включая предписания, относящиеся к государственным и европейским стандартам.

Если из-за излучения на полу спереди или на боковых стенах значение 65 K не превышает,  $d_F$  или  $d_L$  можно объявить равными 0 мм.

- \* Это расстояние предполагает использование изолированной дымоходной трубы с минимальной толщиной изоляции 25 мм до изделия.

## Расстояние от горючих (невоспламеняющихся) материалов – заднее подключение дымохода

Заднее	$d_R$	150	mm
Бокове	$d_S$	550	mm

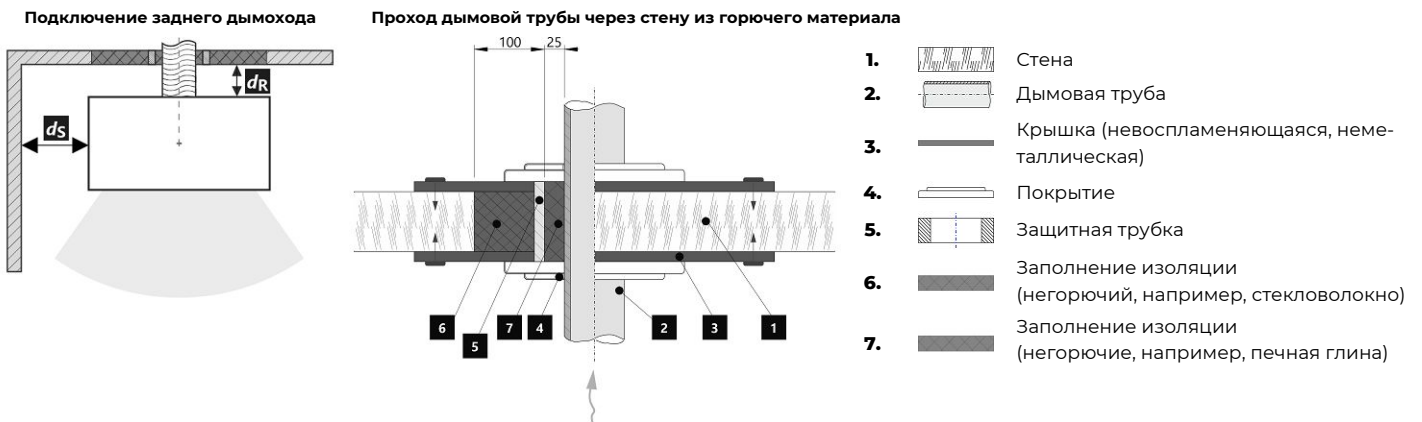


## Расстояние от горючих (невоспламеняющихся) материалов – заднее подключение дымохода (изолированное)

Заднее	$d_R$	100	mm
Бокове	$d_S$	550	mm



## Предупреждение

 Если изделия установлены в помещении, в котором отсасывается воздух вентиляторами, вытяжками, вентиляционным, отопительным или вытяжным устройством, то необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха (ЦПВ). Перед плановой загрузкой выключите все вентиляционное оборудование в вашем доме.

Изделие должно быть установлено на негорючие полы с соответствующей несущей способностью.

Уже при установке необходимо обеспечить соответствующий доступ для чистки и техобслуживания вашего изделия дымохода и дымовой трубы, если это изделие невозможно чистить с другого места, например, крыши или дверок, предназначенных для этой цели.

Изделие и его дымоходный канал необходимо регулярно и тщательно перепроверять и чистить до и после каждого сезона.



Прочитайте внимательно общую инструкцию.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOGO		CE24		TYPE		THE MODEL NUMBER					
Company		WEB									
Spotřebič na pevná paliva v obytných budovách – s ohřevem vody.		Spotřebič na tuhé palivá v obytných budovách – s ohřevom vody.		Urządzenie na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych – z ogrzewaniem wody.		Твердотопливный прибор в жилых домах – с нагревом воды.					
Používajte jen tato doporučená paliva.   Používajte len tieto odporúčané palivá.		Stosować tylko zalecane paliwa.   Используйте только рекомендованные виды топлива.									
		Kusové drevo   Kusové drevo   Kawalek drewna   Кусок дерева									
Klasifikace spotřebiče   Klasifikácia spotřebičov		Klasifikasiya urzadzei   Классификация приборов		Typ B							
Normy   Стандарты		ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023   Ecodesign   BImSchV2   DIN+   15a B-VG 2015									
P	kW	nom	part	DOP/CPR		doc					
P <sub>w</sub>	kW			Při instalaci a provozování výrobku		Při inštalácii a prevádzkovaní výrobku					
η	%	≥	≥	dodržíte návod k instalaci		dodržíte návod na inštaláciu					
CO (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	a všeobecný návod. Spotřebič není		a všeobecný návod. Spotřebič nie je					
NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤	určen pro nepřetržitý provoz.		určený na nepřetržitú prevádzku.					
OGC (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤								
PM (13 % O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	≤	≤								
P	Pa			Podczas instalacji i obsługi produktu		Podczas instalacji i obsługi produktu					
P <sub>w</sub>	bar			postępuj zgodnie z instrukcją		postępuj zgodnie z instrukcją					
d <sub>R</sub>	mm			montażu i instrukcjami ogólnymi.		montażu i instrukcjami ogólnymi.					
d <sub>S</sub>	mm			Urządzenie nie jest zdolne do pracy		Urządzenie nie jest zdolne do pracy					
d <sub>C</sub>	mm			ciągłej.		ciągłej.					
d <sub>F</sub>	mm			Следуйте инструкциям по установке		Следуйте инструкциям по установке					
d <sub>L</sub>	mm			и общим инструкциям при		и общим инструкциям при					
d <sub>B</sub>	mm			установке и эксплуатации продукта.		установке и эксплуатации продукта.					
d <sub>Rnon</sub>	mm			Прибор не предназначен для		Прибор не предназначен для					
d <sub>Snon</sub>	mm			постоянной эксплуатации.		постоянной эксплуатации.					
d <sub>S2non</sub>	mm										
W <sub>max</sub>	W	NPD		Výrobní číslo   Sériové číslo		Numer serijny   Серийный номер					
T <sub>s</sub>	°C			[Barcode]		[Barcode]					
V <sub>h</sub>	m <sup>3</sup> /h	NPD		NUMBER		NUMBER					
d <sub>out</sub>	mm										
H	mm										
W	mm										
L	mm										

1. Название производителя или зарегистрированный товарный знак
2. Юридический адрес фирмы, веб-сайт
3. Знак соответствия CE, цифры означают год выдачи сертификата
4. Тип, номер или обозначение модели для идентификации
5. Спецификация изделия
6. Рекомендуемые виды топлива
7. Классификация изделия
8. Действующие стандарты
9. Таблица значений

**nom** – значения при номинальной тепловой мощности

**part** – значения при частичной тепловой мощности

P – тепловая мощность

P<sub>w</sub> – тепловая мощность тепловодного теплообменника

η – коэффициент энергоэффективности

CO – выбросы CO при 13 % O<sub>2</sub>

NO<sub>x</sub> – NO<sub>x</sub> при 13 % O<sub>2</sub>

OGC – OGC при 13 % O<sub>2</sub>

PM – пыль при 13 % O<sub>2</sub>

p – минимальная тяга дымохода

p<sub>w</sub> – максимальное рабочее избыточное давление

**Безопасные расстояния от горючих материалов:**

d<sub>R</sub> – заднее

d<sub>S</sub> – бокове

d<sub>C</sub> – от потолка

d<sub>P</sub> – переднее

d<sub>F</sub> – переднее нижнее

d<sub>L</sub> – боковое излучение

d<sub>B</sub> – от пола

**Безопасные расстояния от невоспламеняющихся мат.:**

d<sub>Rnon</sub> – заднее

d<sub>Snon</sub> – бокове

d<sub>S2non</sub> – бокове (ниша)

**Свойства изделия:**

W<sub>max</sub> – максимальная электрическая мощность

T<sub>s</sub> – температура дымовых газов на выходе

V<sub>h</sub> – постоянная потеря воздуха

d<sub>out</sub> – диаметр дымовой горловины

H – высота

W – ширина

L – глубина

NPD (No Performance Determined) – международная аббревиатура, которую можно применить, если не указано никаких свойств или параметров. Обозначение в соответствии с постановлением ЕС № 305/2011.

10. Документ: декларация свойств

11. Инструкция

12. Штрих-код | серийный номер

## CZ Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

Název nebo ochranná známka dodavatele	Romotop spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem	PARLA T 3S 20
Třída energetické účinnosti modelu	A
Přímý tepelný výkon (kW)	6,0
Nepřímý tepelný výkon (kW)	-
Index energetické účinnosti EEI	105
Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%)	79
Energetická účinnost u minimálního zatížení	Pass

Poznámky k instalaci a údržbě:

**Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!**

**Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!**

**Výrobkem musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!**

**Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční!**

## SK Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Romotop spol. s r.o.
Identifikačný kód modelu dodávateľa	PARLA T 3S 20
Trieda energetickej účinnosti modelu	A
Priamy tepelný výkon (kW)	6,0
Nepriamy tepelný výkon (kW)	-
Index energetickej účinnosti EEI	105
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%)	79
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zatažení (%)	Pass

Poznámky k inštalácii a údržbe:

**Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!**

**Dodržujte vzdálenosti od horľavých materiálov a protipožiarňu ochranu!**

**Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu!**

**Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné!**

## PL Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Romotop spol. s r.o.
Identyfikator modelu dostawcy	PARLA T 3S 20
Klasa efektywności energetycznej modelu	A
Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW)	6,0
Pośrednia moc cieplna produktu (kW)	-
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	105
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%)	79
Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%)	Pass

Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji:

**Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!**

**Przestrzegaj odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!**

**Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!**

**Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne!**

## HU Terméinformációs adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerinti

A szállító neve vagy védjegye	Romotop spol. s r.o.
Az eladó által használt modellazonosító	PARLA T 3S 20
Energiahatékonysági osztály	A
Közvetlen hőteljesítmény (kW)	6,0
Közvetett hőteljesítmény (kW)	-
Energiahatékonysági mutató EEI	105
Energiahatékonyság névleges teljesítményen (%)	79
Energiahatékonyság a minimális terhelésnél (%)	Pass


Telepítési és karbantartási utasítások:

**Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!**


**Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!**

**A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!**


**A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik!**

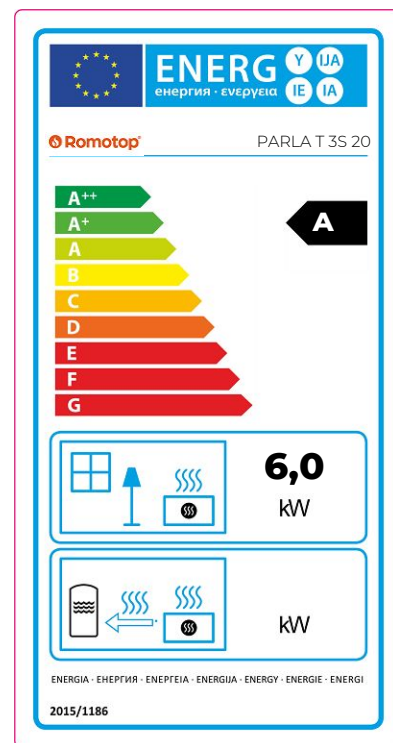


Dveře topeniště – Aretace 1 | Dvierka ohniska – Aretácia 1 | Drzwi paleniska – Mechaniczne blokowanie drzwi 1  
 Kandallóajtó – Záró mechanizmus 1 | Дверка топочной камеры – Арретирование 1

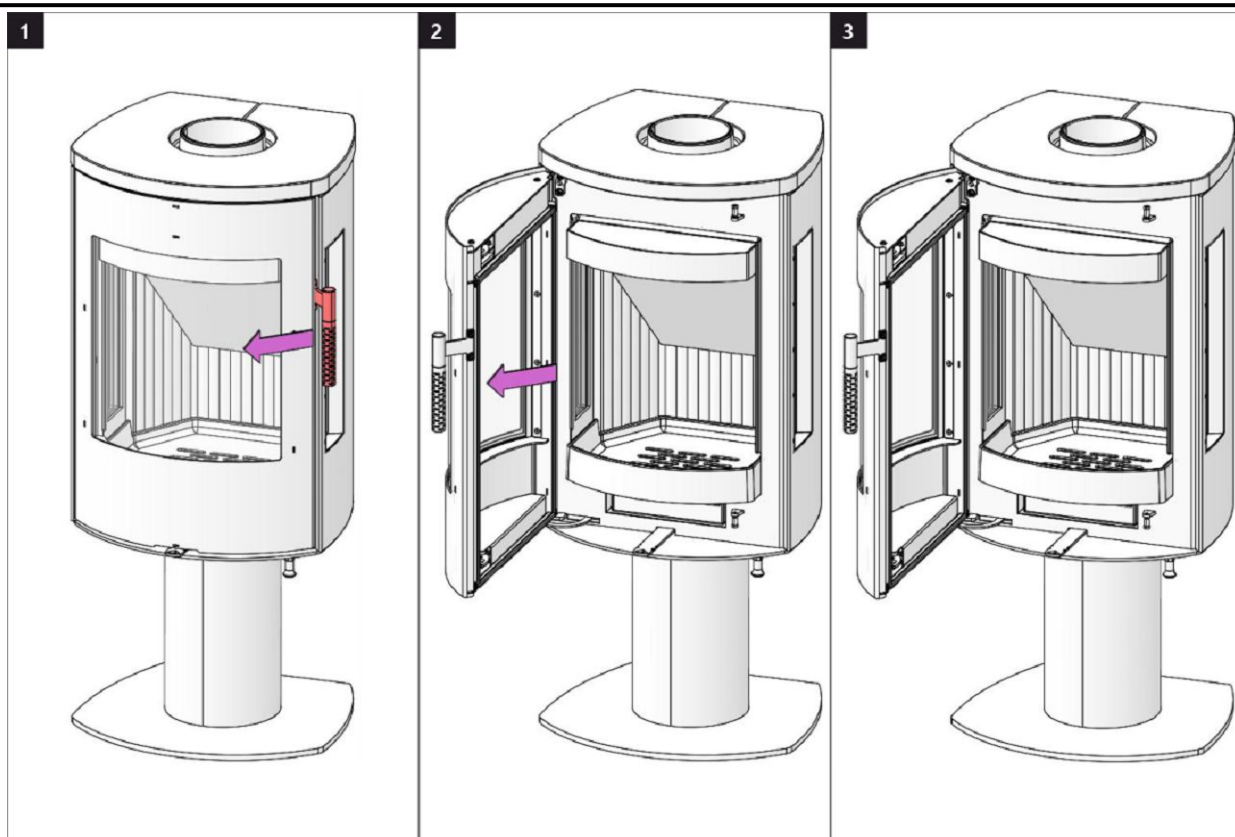


Dveře topeniště – Aretace 2 | Dvierka ohniska – Aretácia 2 | Drzwi paleniska – Mechaniczne blokowanie drzwi 2  
 Kandallóajtó – Záró mechanizmus 2 | Дверка топочной камеры – Арретирование 2

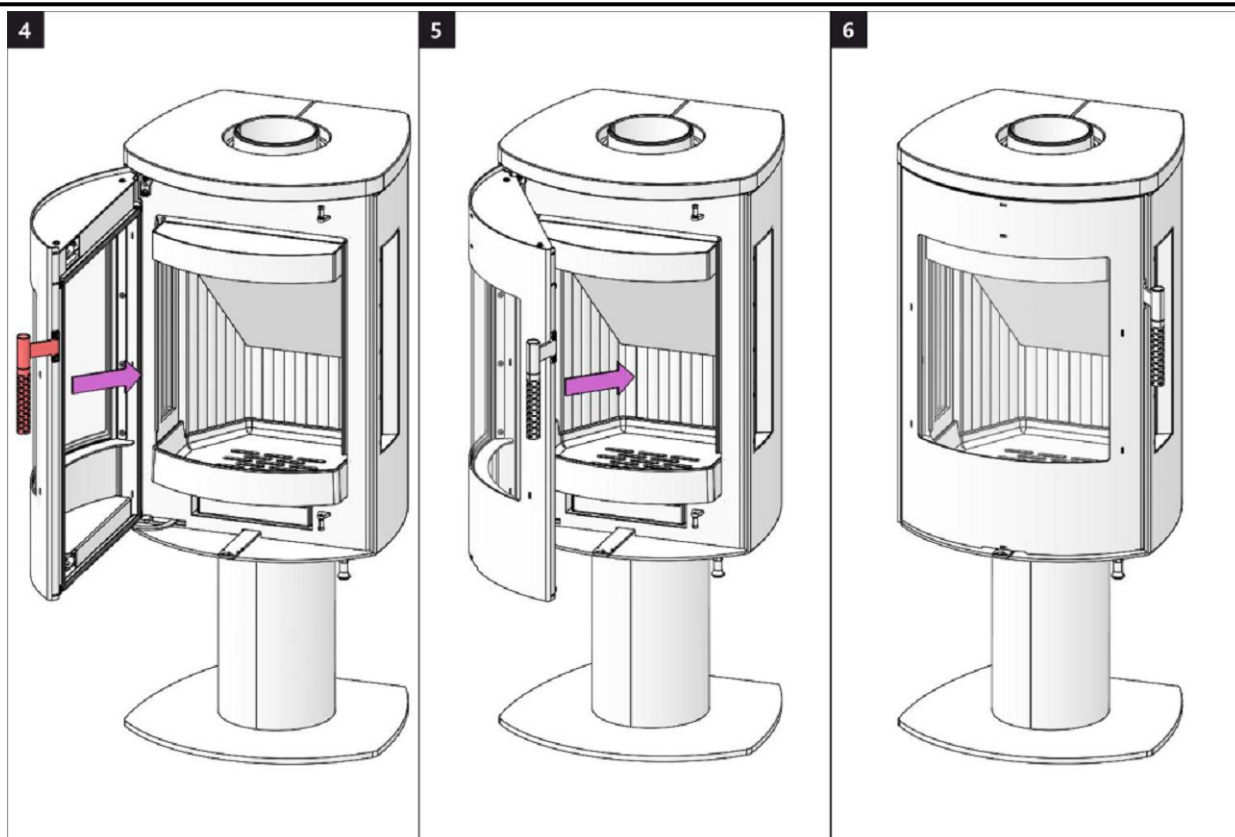


Spalovací komora 1 | Spal'ovacia komora 1 | Komora spalania 1 | Égőkamra 1 | Камера сгорания 1

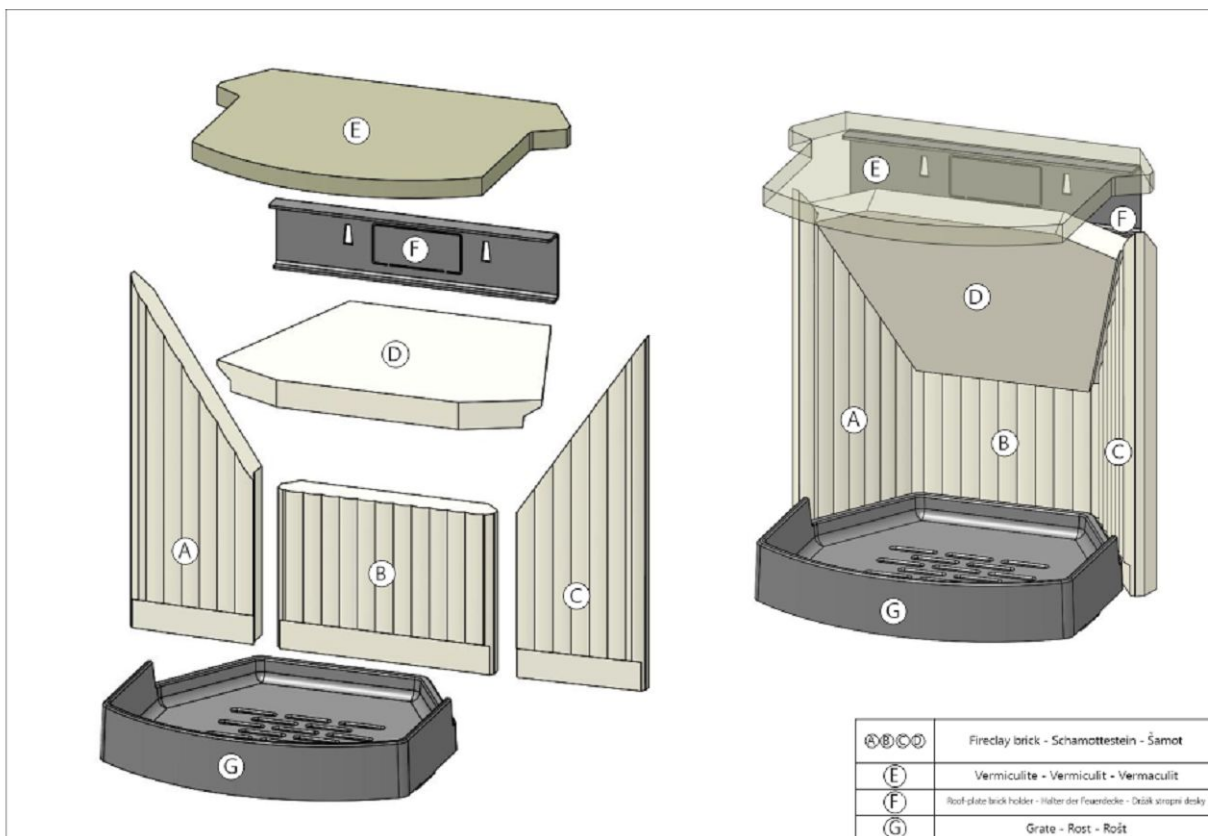



Spalovací komora 2 | Spal'ovacia komora 2 | Komora spalania 2 | Égőkamra 2 | Камера сгорания 2

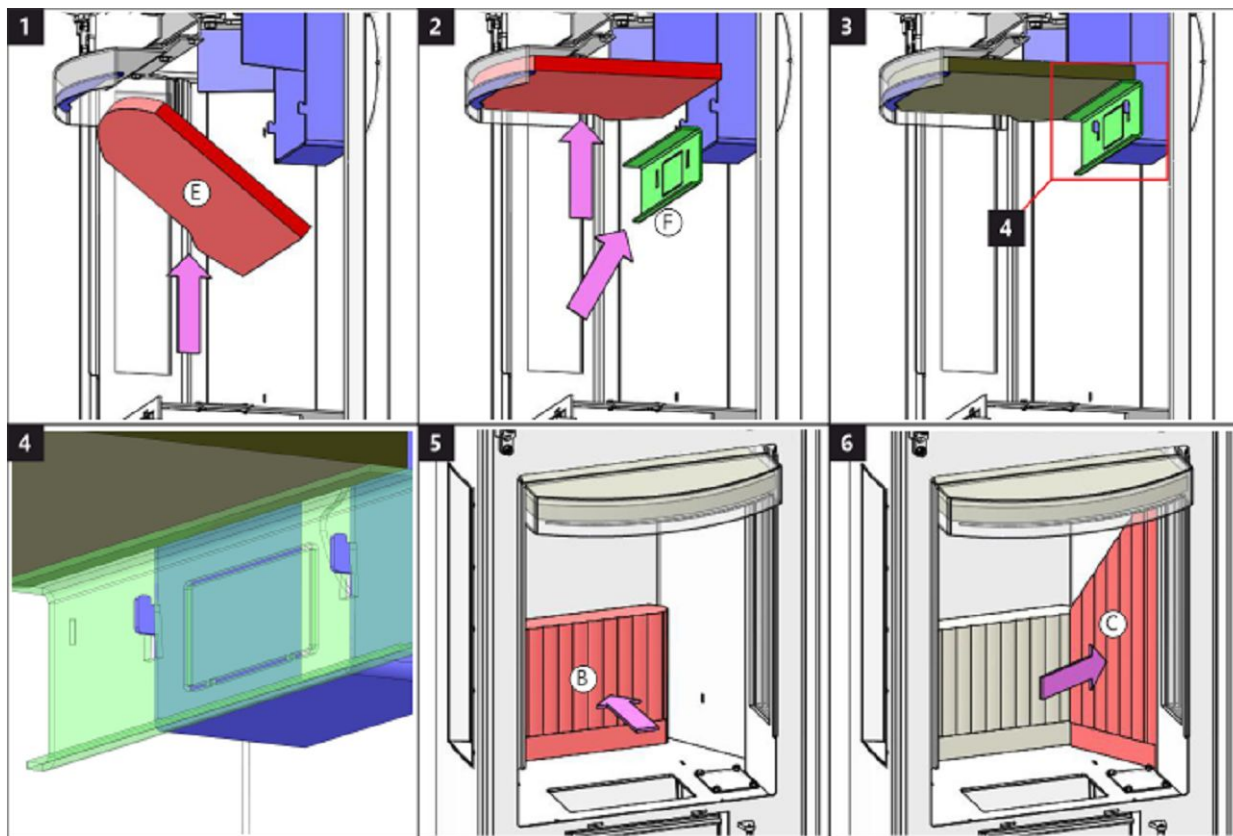

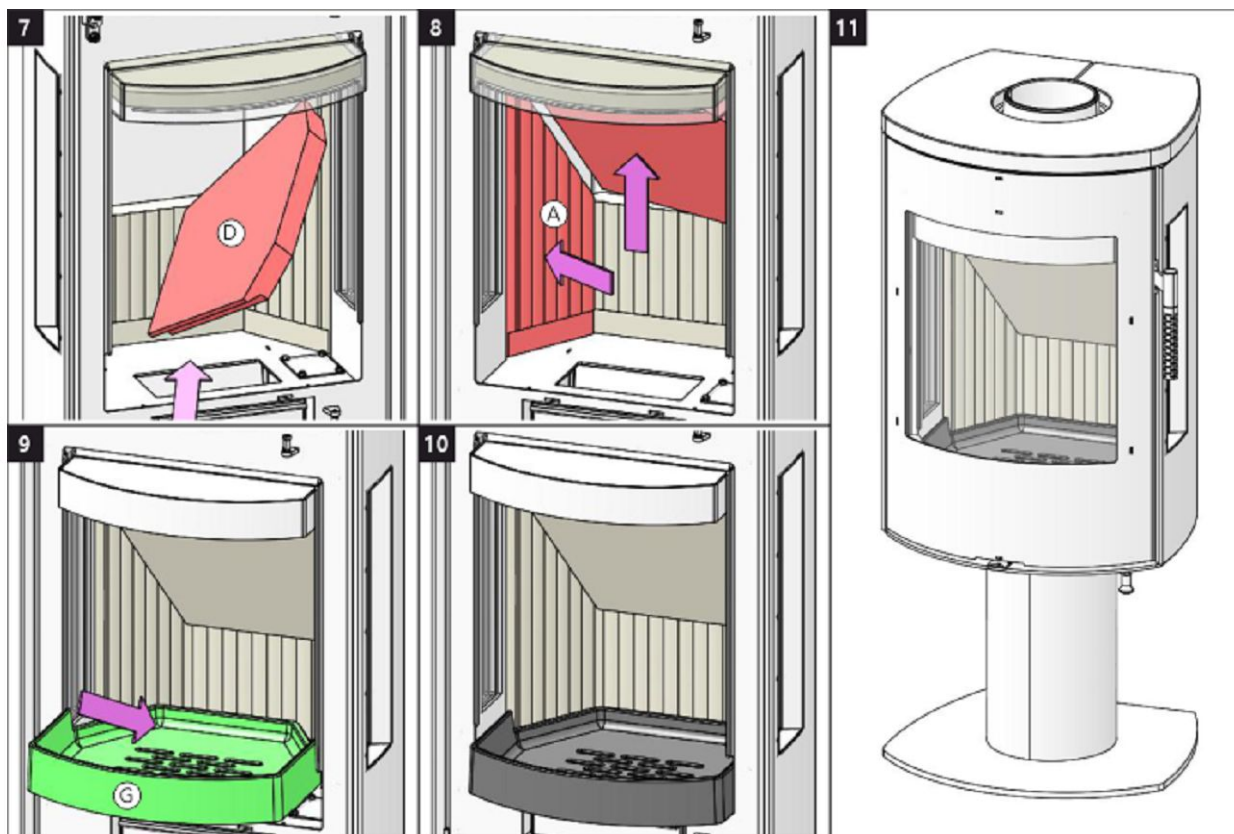

Ovládání točny 1 | Ovládanie točny 1 | Sterowanie obrotem 1 | Forgó rostély vezérlő mechanizmus 1  
 Элемент управления поворотной плитой 1

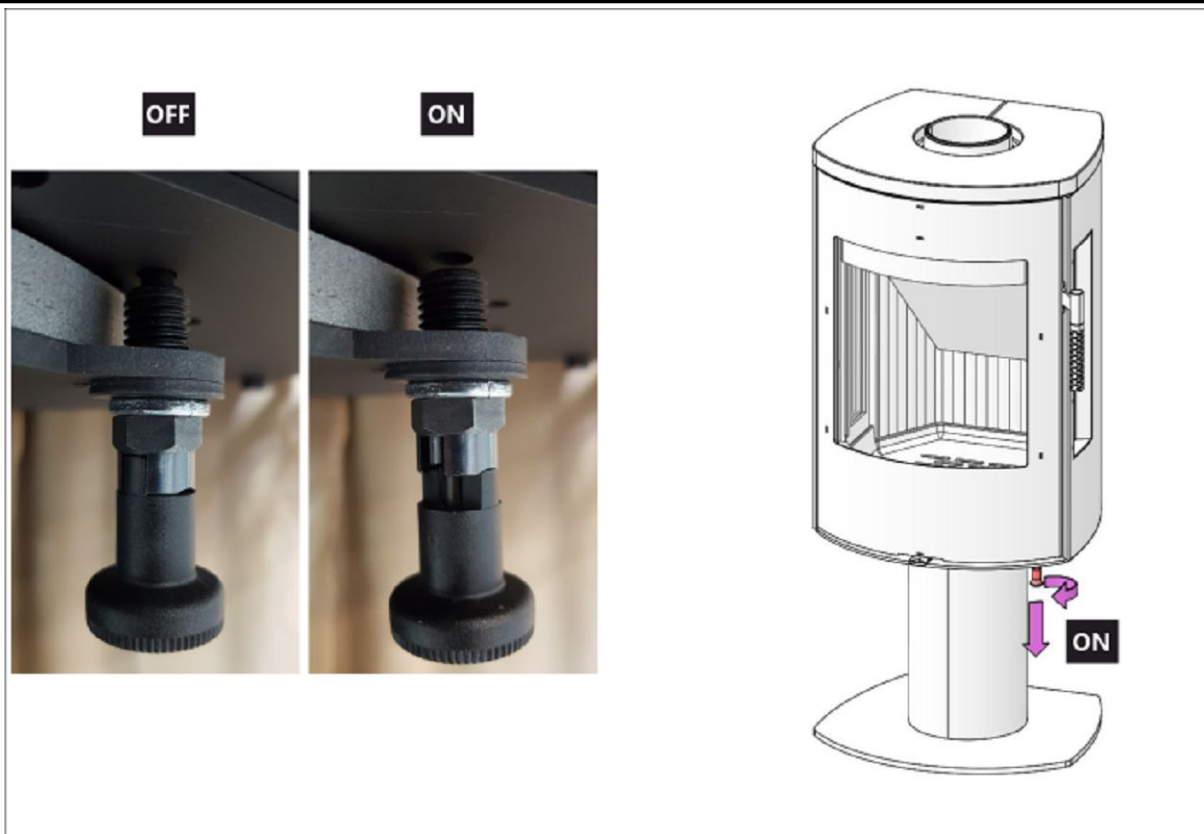

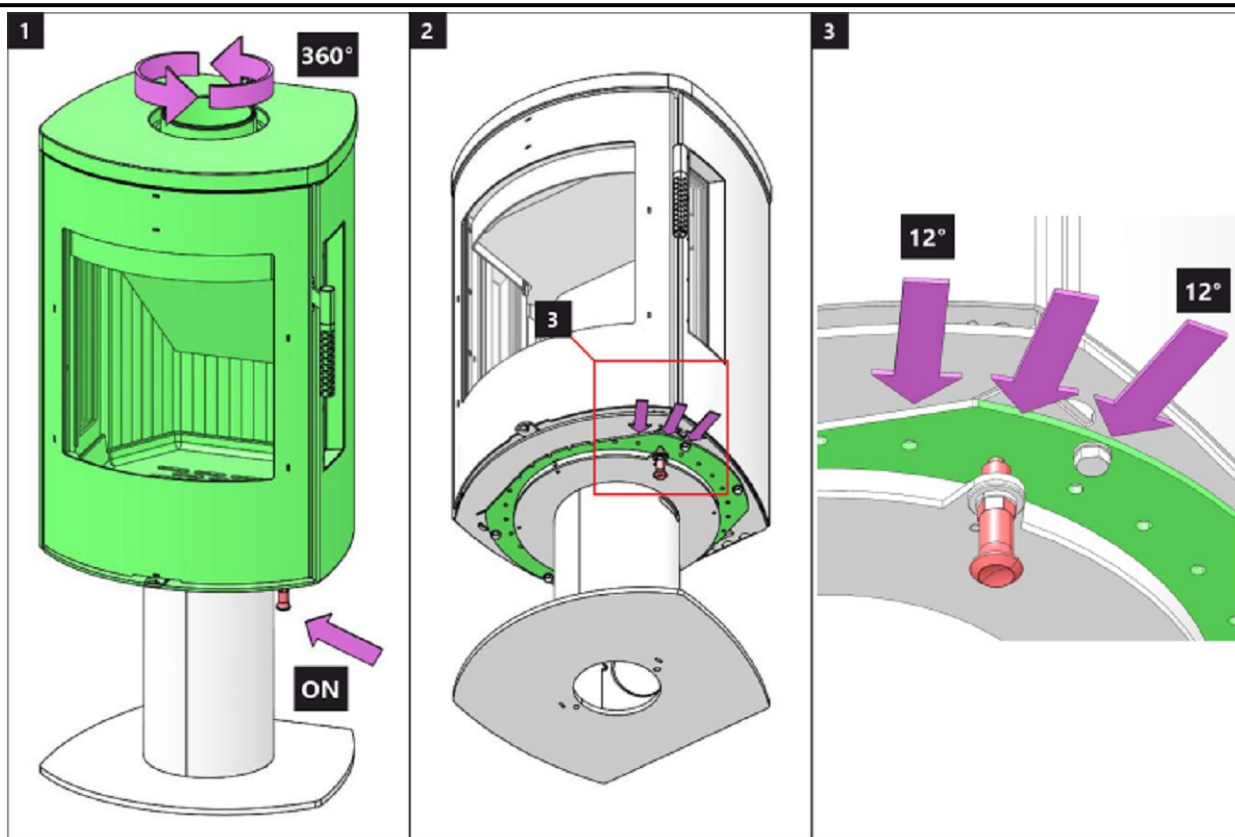



ROMOTOP spol. s r. o.

Komenského 325  
742 01 Suchdol nad Odrou  
Czech Republic

[www.romotop.com](http://www.romotop.com)