

Návod na postavenie a montáž ASCIM

Krbová vložka: Malvik

Certifikát: E – 30 – 00449 – 09 ze dne 15. 5. 2009

Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná osoba 1015 Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

Použité normy: ČSN EN 13229:2002

1 PREDBEŽNÉ POZNÁMKY

Prečítajte si, prosím, pred týmto návodom na postavenie najprv návod na inštaláciu a obsluhu Vašej krbovej vložky.

Súčasťou tohto návodu na postavenie je navyše:

- * „kompletný list zariadenia“,
- * prípadne montážny návod izolačnej súpravy protipožiarnej ochrany.

Pri vybalení betónových prvkov môžete eventuálne zistiť malé nedostatky (trhliny alebo škáry) – tie sa zatrú špachtľou priloženým lepidlom.

2 PREDPOKLADY

Pred výstavbou stavebnice je zásadne potrebné vyjasniť nosnosť podlahy. Celková hmotnosť kompletnej stavebnice (krbová pec so šamotovým vyložením a taktiež s obložením umelým kameňom) môže byť – podľa modelu – približne 400 až 430 kg. V prípade stropov z drevených trámov (drevený trámový strop) je bezpodmienečne potrebné poradiť sa so statikom.

Dôležité: Pri stavbe Vašej stavebnice je potrebné dodržiavať úradné protipožiarne predpisy, príp. miestne záväzné stavebné nariadenia v mieste inštalácie: obzvlášť je potrebné chrániť pred nadmerným prehriatím horľavé steny (napr. drevené steny) alebo nosné steny zo železobetónu. Na odtienenie neprípustného tepelného pôsobenia na horľavé príp. staticky citlivé konštrukčné diely existuje pre Vašu stavebnicu ako príslušenstvo protipožiarne izolačná súprava. Táto súprava obsahuje niekoľko tieniacich plechov. Odporúčame použiť túto protipožiarne izolačnú súpravu aj v prípade nehorľavých stien.

3 NÁRADIE

Ako náradie pre postavenie obloženia z umelého kameňa potrebujete:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| – vodováhu | – gumové kladivko | – stranový kľúč SW 13 |
| – ocelový uholník 90° | – ceruzku | – valček na farbu |
| – lyžicu alebo stierku | – hubku | – silikónovú striekačku |

4 MATERIÁL

- farba
- akryl
- eventuálne omietka
- voda

5 MONTÁŽ STAVEBNICE

1. Opatrne vybaľte obloženie z umelého kameňa s príslušenstvom. Skontrolujte kompletnosť Vašej stavebnice pomocou priloženého zoznamu dielov. Roztriedte diely podľa sledu montáže (pozri zoznam dielov slovom aj obrazom).
2. Pri použití protipožiarnej izolačnej súpravy vykonajte teraz montáž oboch tieniacich plechov zadnej steny (pozri montážny návod protipožiarnej izolačnej súpravy) na zadnú stenu krbovej pece.
3. Umiestnite krbovú pec do správnej výšky otáčaním nastavovacích pätiiek pomocou stranového kľúča SW 13. Ideálna výška je (pozri obrázok 2) zrejmá. Postavte, prosím, za účelom kontroly vložku spoločne so soklovou a čelnou doskou. Spodná hrana rámu krbovej pece môže tesne dosadať na podklad betónového obloženia alebo môže byť o 1 až 2 milimetre vyššie (Pozor: Zlepením sa zmení celková výška minimálne, na záver je ale možné nastaviť krbovú pec otáčaním pätiiek do požadovanej výšky).
4. Okrem toho je potrebné nastaviť vzdialenosť k stavanej stene na správny rozmer (pozri obrázok 2).

Dôležité: Nastavte následne krbovú pec pomocou vodováhy do horizontálnej polohy.

5. Teraz sa musí prípoj dymovej rúry (napr. s dvojitou vymurovkou steny) zafixovať v krbovej peci (pozri návod na inštaláciu a obsluhu krbovej pece).
6. Teraz začnite s montážou stavebnice.

6 UPOZORNENIE

Montáž stavebnice bez toho, aby prvky neboli navzájom zlepené a poklop pece nebol zaistený proti sklznutiu, je neprípustná!

Po skončení výstavby je potrebné do kúreniska Vašej krbovej pece vložiť šamotové vyloženie (pozri list zariadenia Vašej krbovej pece). Prečo šamot nakoniec? Pretože počas montáže je možné stavebnicou krbovej pece z umelých kameňov ešte ľahko pohnúť.

Aby sa zabránilo malým medzerám medzi stavebnicou a stenou, odporúčame tieto medzery vyškárať akrylovou hmotou (akryl je možné oproti silikónu ihneď premaľovať).

Hneď ako je stavebnica suchá, je možné krbovú pec natrieť farbou (na minerálnej báze, hĺbkový podklad nie je nutný). Pre dosiahnutie jemnozrnnej štruktúry primiešajte jednoducho pre prvý náter do farby trochu lepidla. Druhý náter sa vykonáva iba farbou. Samozrejme môžete na vytvorenie povrchu použiť taktiež omietku nanášanú valčekom alebo stierkou.

Stavebnica by mala pred prvým uvedením do prevádzky schnúť najmenej 2 týždne.

Pre uvedenie krbovej pece do prevádzky: Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a uveďte krbovú pec do prevádzky s malým množstvom dreva. Asi po jednej hodine je potom možné kúriť s menovitým výkonom..

Stavebnica z umelých kameňov –ASCIM– zoznam dielov

Č. artikla	Č.	Počet	Názov	Vyhotovenie	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová doska	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000200	2	1	Bočný diel ľavý	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000300	3	1	Skladový box dreva pravý	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000400	4	1	Skladový box dreva ľavý	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000500	5	1	Bočný diel pravý	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000600	6	1	Čelná doska	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000700	7	1	Poklop	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000800	8	1	Doska sokla predná	Umelý kameň	Umelý kameň
0621851000900	9	1	Vzduchová mriežka horná	Oceľový plech	Oceľový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mriežka bočná	Oceľový plech	Oceľový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0621851001100	2a	1	Montážna pomôcka	Umelý kameň	Umelý kameň


Montážny návod pre stavebnicu z umelých kameňov ASCIM

Upozornenie: Pred montážou je potrebné venovať pozornosť presnej polohe vložky. Dbajte vždy na to, aby diely boli montované vo vodorovnej polohe a kolmo zvislo.



1. Postavte teraz stavebnicu krbovej pece bez lepidla (pozri obr. 2-7). Skontrolujte, či sú všetky prvky kolmo zvislé a vo vodorovnej polohe. Správnu polohu si potom označte ceruzkou.

Následne všetky prvky opäť demontujte a v poradí lepidlom na dlaždičky spojte (pozri obr. 2-9).

2. Zmiešajte spoločne dodané lepidlo (poistné lepidlo) s vodou, až získate konzistenciu podobnú zubnej paste. Všetky prvky prilepte navzájom a k stene. Lepená plocha má byť vyčistená a mierne navlhčená, aby sa dosiahla optimálna pevnosť lepidla. Prebytočné lepidlo odstráňte špachtľou a vlhkým súknom.
3. Potom hotovú stavebnicu natrite a nakoniec odstráňte montážnu pomôcku.





Obrázok 1: Podlahovú dosku uveďte do polohy

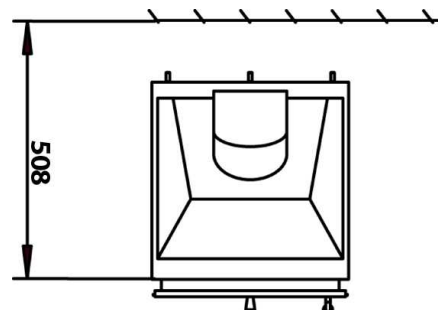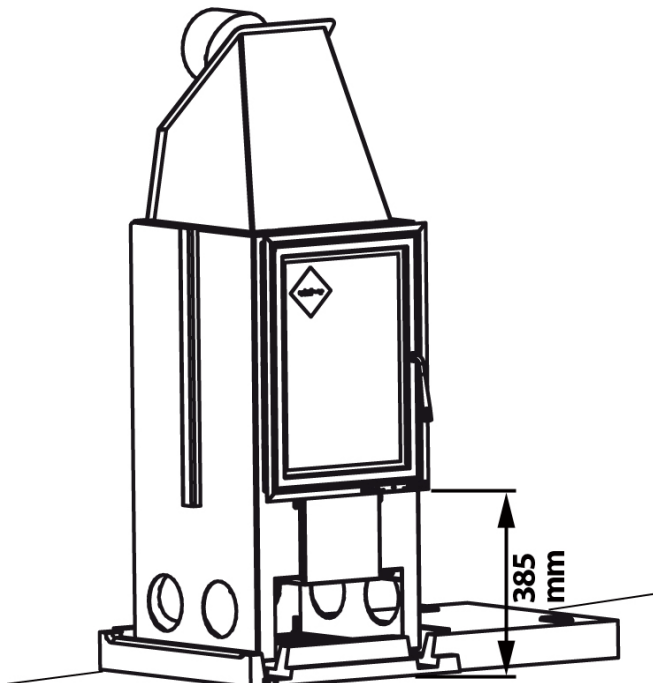


Obrázok 2: Vložku krbu dajte do polohy


Obrázok 3: Montáž ľavej bočnej steny pomocou montážnej pomôcky

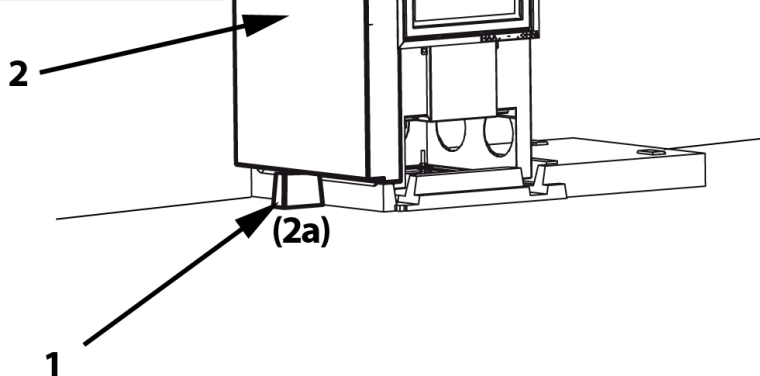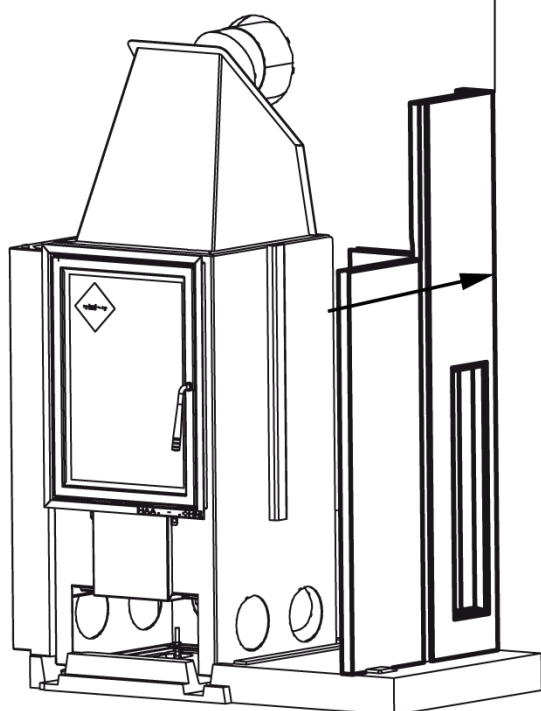


Obrázok 4: Montáž pravého skladového boxu dreva

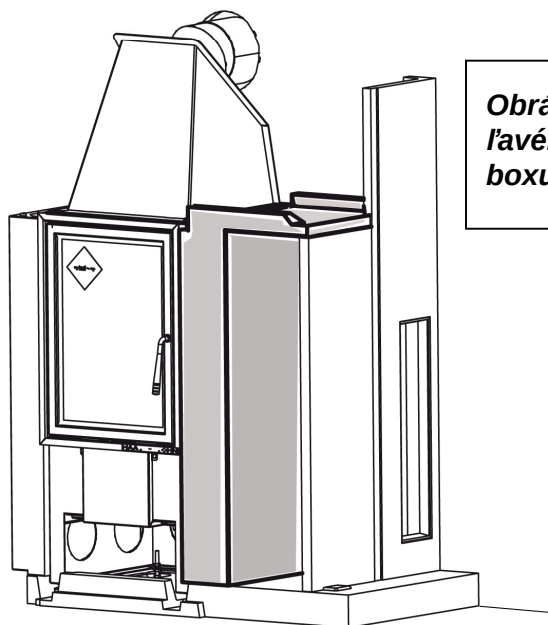

Obrázok 5: Montáž ľavého skladového boxu dreva

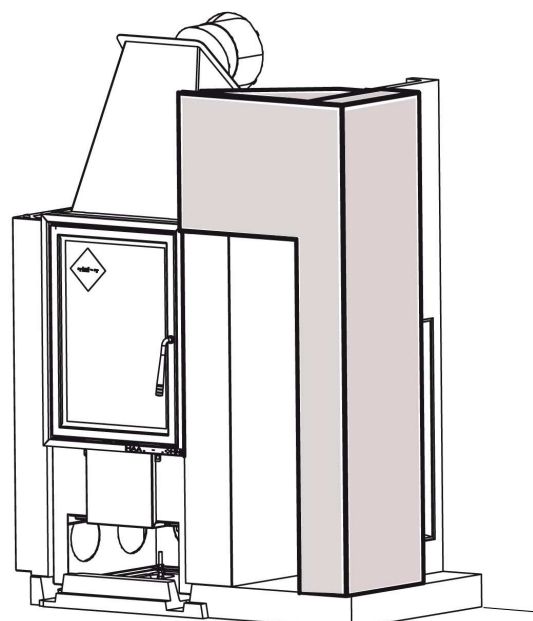


Obrázok 6: Montáž pravého bočného dielu


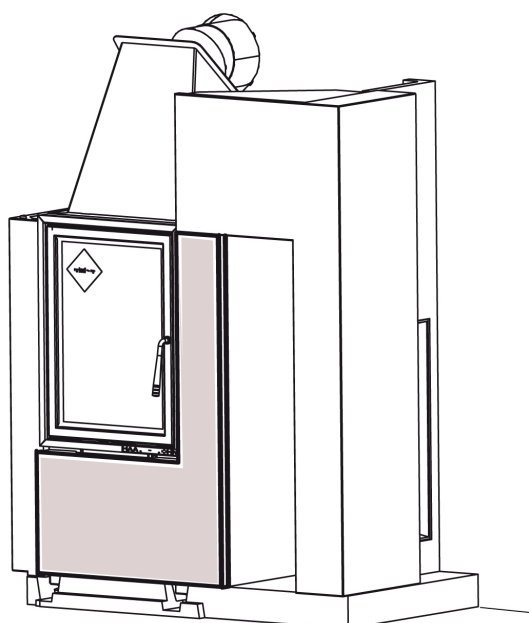


Obrázok 7: Montáž čelnej dosky

Obrázok 8: Montáž poklopu krbu

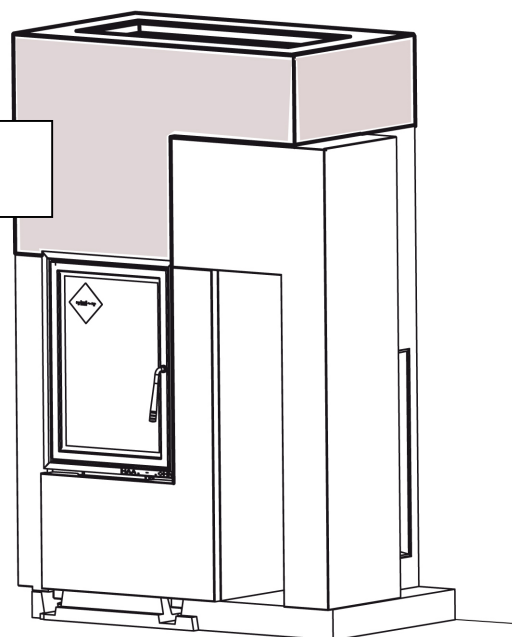



Obrázok 9: Montáž vzduchové mriežky a prednej dosky sokla

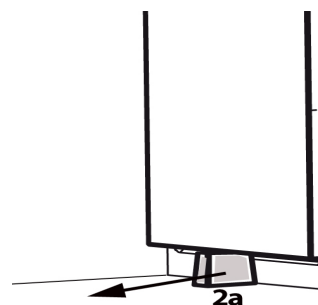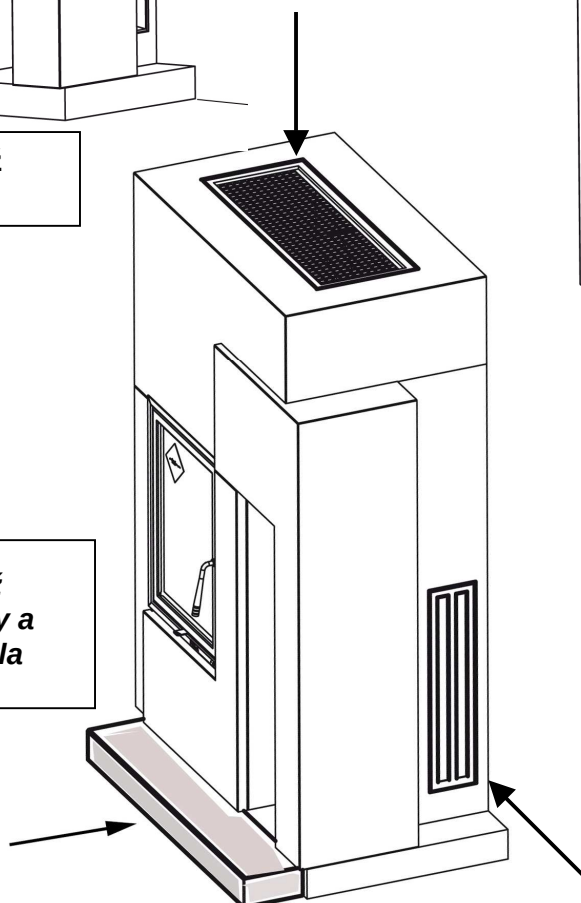

Obrázok 10: Odstránenie montážnej pomôcky

Ascim

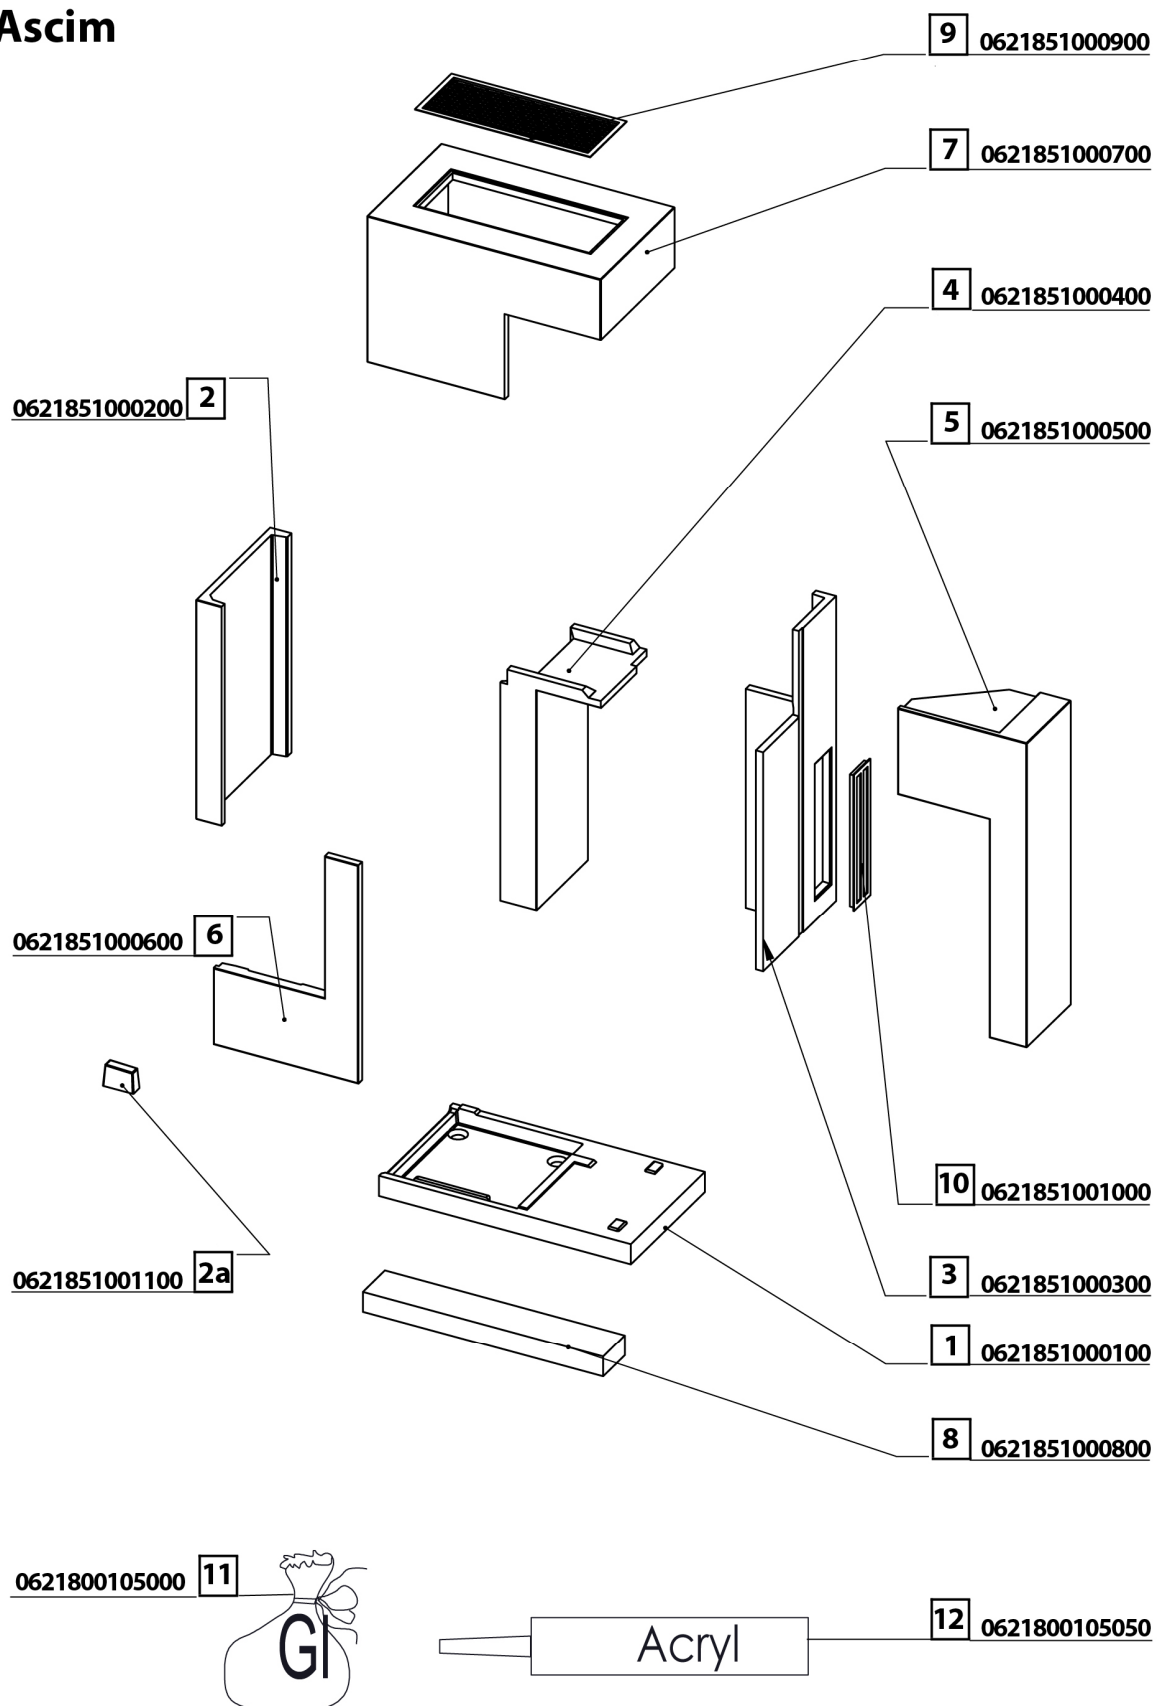

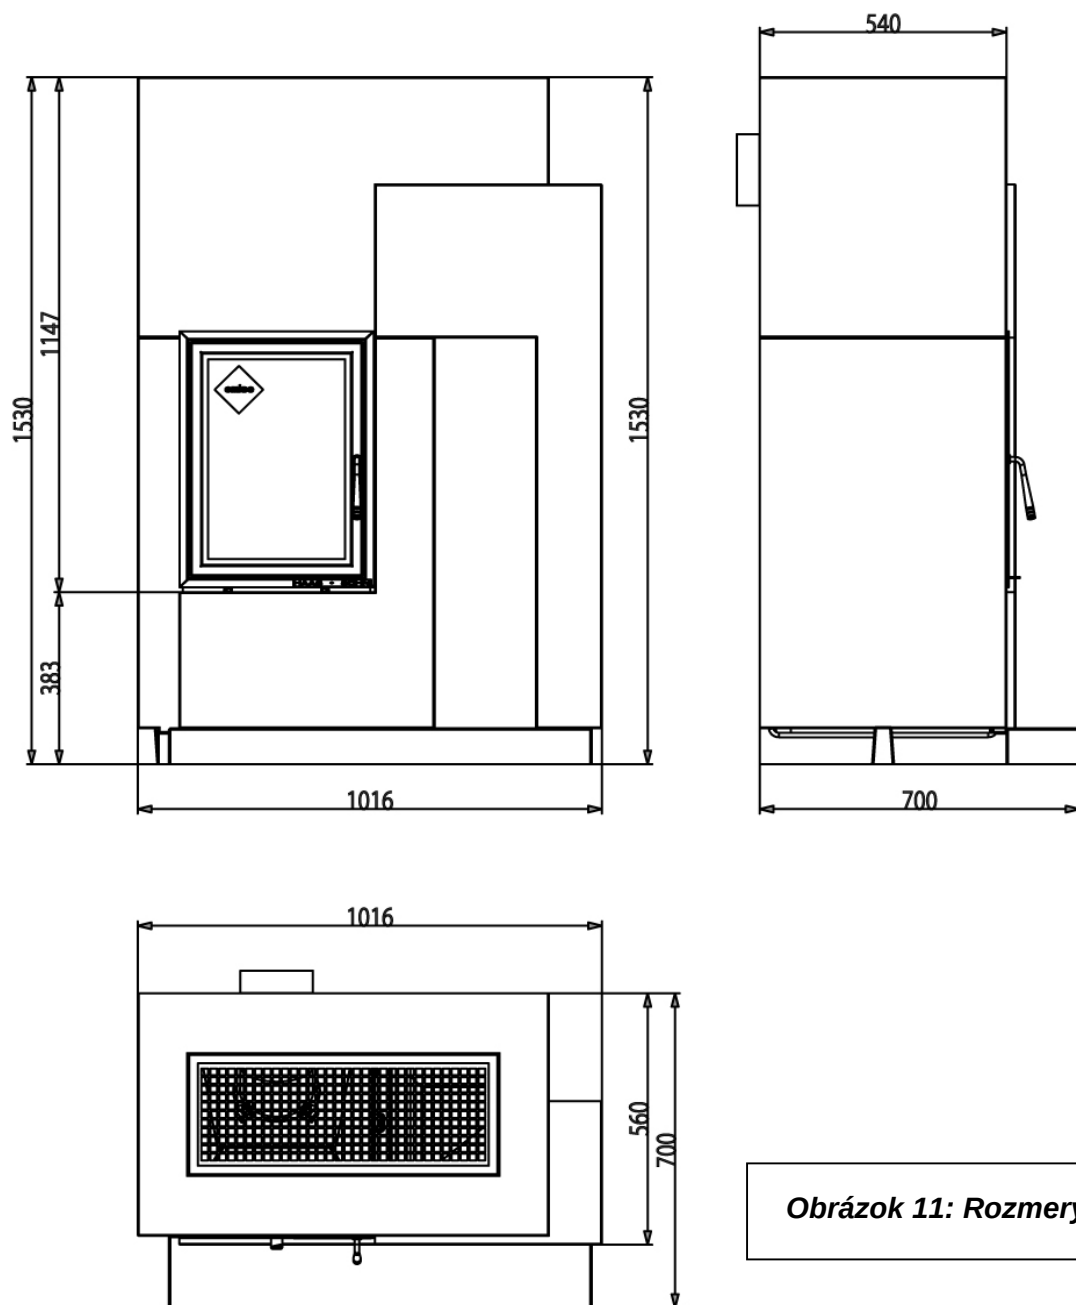

Obrázok 11: Rozmery

Prajeme Vám veľa radosti s Vašou stavebnicou krbovej pece od firmy

HAAS+SOHN