

Návod k montáži bezpečného komínového prostupu stěnou, stropem a střechou pro tříložkové komíny.


1. Vytvoření otvoru ve stěně, stropu a střeše:

Komínový prostup může být použit jako šablona. Velikost otvoru je určena velikostí prostupu vedeného přes stěnu, strop nebo střechu.

2. Jakmile bude otvor vytvořen, může být určena délka protipožárního prostupu. U šikmé střechy musí být protipožární prostup přizpůsoben sklonu střechy.

3. Zkrácení komínového prostupu se provádí ostrým nožem bez zoubků. Je doporučováno nosit vhodnou ochranu dýchacích cest.

POZOR! Při zkracování délky komínového prostupu použijte vhodnou trubku, kterou vložíte do prostupu, aby byla zachována rozměrová stabilita prostupu při jeho řezání.

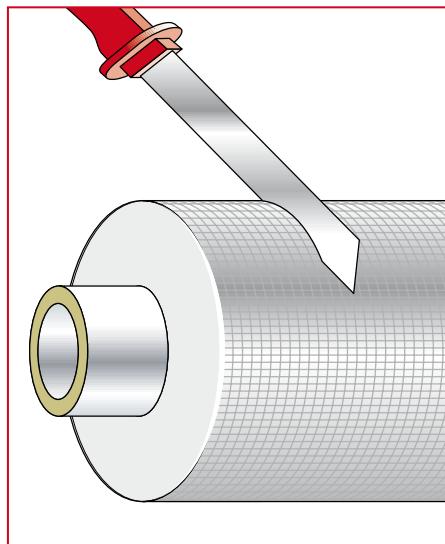

Průchodka stropem: Bod 1 – 3 viz vlevo, poté:

9. U dodávané vermiculitové desky se musí vyříznout označená část.


10. Než projde komín stropem, musí být dolní vermiculitová deska nasunuta a připevněna ke stropu.

11. Komín vede stropem a prostup stejně jako vrchní krycí rozetou nebo vrchní vermiculitovou desku nasuňte a zajistěte.

12. Horní vermiculitová deska může být vložena do podlahy nebo nasunuta na komín a připevněna.

13. Vznikne-li mezi komínem a prostupem vzduchová mezera, musí být před připojením krycí rozetou nebo horní vermiculitové desky vyplněna nehořlavým materiálem.

14. Montáž zbývajícího komínu.

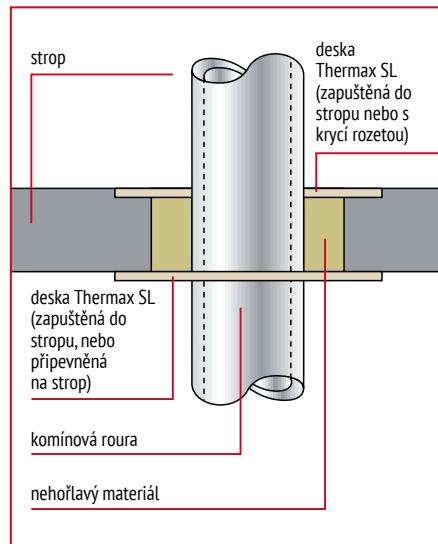

Průchodka střechou: Bod 1 – 3 viz vlevo, poté:


15. Výrez dle roury do vermiculitové desky. Výrez se musí přizpůsobit sklonu střechy. K tomu může být jak šablona použít správně oříznutý protipožární prostup.

16. Než projde tříložkový komín střechou, musí být spodní vermiculitová deska nasunuta a připevněna.

17. Komín vede střechou a prostup stejně jako vnější střešní komínovou průchodku nasuňte na komín a upevněte.

18. Vznikne-li mezi potrubím a protipožárním prostupem vzduchová mezera, musí být před připojením vnější střešní průchodky vyplněna nehořlavým materiálem.

19. Montáž zbývajícího komínu.

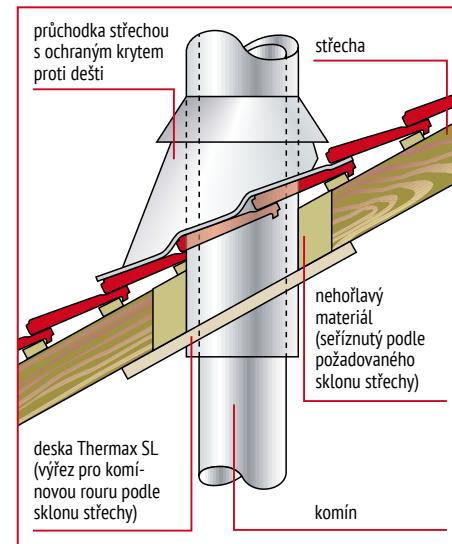

Průchodka stěnou:

4. Než bude horizontální tříložkový komín namontován na vnější straně, musí být nasunuta 1. rozeta a 2. poté nasuneme prostup na horizontální tříložkový komín.

5. U dodávané vermiculitové desky se musí vyříznout označená část.

6. Poté se může tato vermiculitová deska instalovat zevnitř. Vermiculitová deska může být vložena do stěny nebo nasazena na komín a připevněna ke zdi.

7. Vznikne-li mezi komínem a protipožárním prostupem vzduchová mezera, musí být vyplněna nehořlavými materiály.

8. Jako poslední musí být připevněna rozeta na vnější části.

